LCD TV monitor

Korisnički priručnik

Sadržaj

NAJVAŽNIJE MERE PREDOSTROŽNOSTI

Pre početka 1-1
Briga i održavanje 1-2
Bezbednosne mere predostrožnosti 1-3

INSTALIRANJE PROIZVODA

Sadržaj paketa 2-1
Instaliranje postolja 2-2
Uklanjanje postolja 2-3
Dodavanje zidnog nosača / stolnog postolja 2-4
Povezivanje sa računarom 2-5
Korišćenje monitora kao televizora 2-6
Povezivanje HDMI kabla 2-7
Povezivanje preko kabla DVI-do-HDMI 2-8
Povezivanje komponentnog kabla 2-9
Povezivanje skart kabla 2-10
COMMON INTERFACE - povezivanje 2-11
Povezivanje pojačala 2-12
Priključivanje slušalica 2-13
Kensington Lock 2-14

KORIŠĆENJE PROIZVODA

Funkcija Plug & Play 3-1
Prikaz kontrolne table 3-2
Daljinski upravljač 3-3
Funkcija teleteksta 3-4
Korišćenje menija za podešavanje ekrana (OSD: On Screen Display, meni na ekranu) 3-5
Instaliranje upravljačkog programa. 3-6
Tabela standardnih signalnih režima 3-7

INSTALACIJA SOFTVERA

Natural Color 4-1
MultiScreen 4-2

REŠAVANJE PROBLEMA

Samo-dijagnostika monitora 5-1
Pre nego što zatražite servisiranje 5-2
Najčešća pitanja 5-3

DODATNE INFORMACIJE

Specifikacije 6-1
Funkcija uštede energije 6-2
Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE 6-3

1 Najvažnije mere predostrožnosti

1-1 Pre početka

Ikone korišćene u ovom priručniku

IKONA	IME	ZNAČENJE
	Pažnja	PažnjaOznačava slučajeve gde funkcija možda neće raditi ili postavka može biti otkazana.
	Napomena	Označava savet za upotrebu funkcije.

Korišćenje ovog priručnika

- Upoznajte se u potpunosti sa bezbednosnim merama predostrožnosti pre korišćenja ovog proizvoda.
- Ako dođe do problema, pogledajte odeljak „Rešavanje problema“.

Izjava o autorskom pravu

Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja radi poboljšanja performansi.

Copyright ©2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Autorska prava nad sadržajem ovog priručnika vlasništvo su kompanije Samsung Electronics, Co., Ltd.

Sadržaj ovog priručnika ne sme se delimično niti u celini reprodukovati, distribuirati ili koristiti u bilo kakvom obliku bez pisanog odobrenja kompanije Samsung Electronics, Co., Ltd.

SAMSUNG logotip i SyncMaster su registrovani žigovi kompanije Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows i Windows NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft.

VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi organizacije VESA (Video Electronics Standard Association).

Logotip ENERGY STAR je registrovani žig Vladine agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država.

Svi drugi ovde spomenuti žigovi pripadaju svojim vlasnicima.

Kao partner programa ENERGY STAR, kompanija Samsung Electronics, Co., Ltd. priznaje da ovaj proizvod zadovoljava ENERGY STAR specifikacije za štednju energije.

SRS TruSurround HD DIGITAL — **TruSurround HD**, SRS and Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

DOLBY DIGITAL PLUS — Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

1-2 Briga i održavanje

Održavanje spoljnih površina i ekrana

Proizvod čistite mekom suvom tkaninom.

- Ne čistite proizvod zapaljivim supstancama kao što su benzin ili razređivač, kao ni vlažnom tkaninom. To može dovesti do problema sa proizvodom.
- Pazite da ne ogrebete ekran noktima niti oštrim predmetima.
- Ne čistite proizvod tako što ćete ga direktno prskati vodom. Ako voda prodre u proizvod, može doći do požara, strujnog udara ili problema u radu proizvoda.

Ako se koristi ultrazvučni ovlaživač vazduha, na površini modela visokog sjaja može se pojaviti bela mrlja zbog prirode materijala.

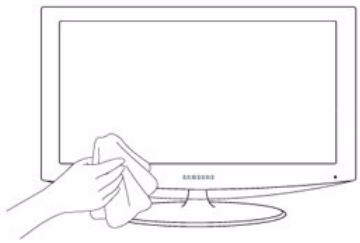

Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

Bezbedan prostor za instalaciju

- Pridržavajte se propisanih razdaljina između proizvoda i drugih objekata (npr. zidova) kako bi se obezbedila odgovarajuća ventilacija.
  U suprotnom može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.
  Instalirajte proizvod poštujući propisane razdaljine prikazane na slici.

  Izgled se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda.

Prilikom instalacije proizvoda sa postoljem

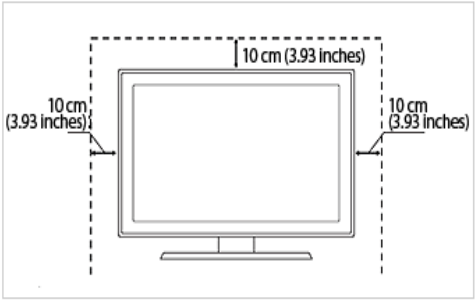

Prilikom instalacije proizvoda sa zidnim nosačem

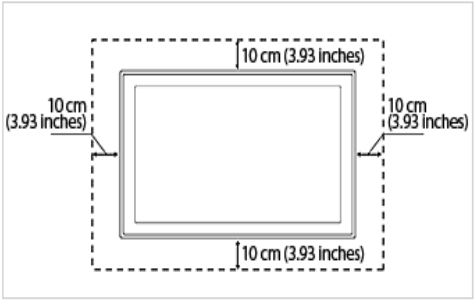

O zadržavanju slike

- Prikazivanje nepokretne slike duže vreme može dovesti do zadržavanja slike ili nastanka mrlje na ekranu.
  Ako duže vreme ne koristite proizvod, uključite režim za uštedu energije ili čuvar ekrana.
- Zbog tehnoloških ograničenja proizvođača LCD panela, slike koje generiše ovaj proizvod mogu delovati svetlije ili tamnije nego što je normalno za otprilike 1 ppm piksela.
  Broj podpiksela LCD panela po veličini: Broj podpiksela = maks. horizontalna rezolucija x maks vertikalna rezolucija x 3

Ikone za bezbednosne mere predostrožnosti

IKONA	IME	ZNAČENJE
	Upozorenje	Nepoštovanje mera predostrožnosti označenih ovim znakom može dovesti do teških povreda pa čak i smrti.
	Pažnja	Nepoštovanje mera predostrožnosti označenih ovim znakom može dovesti do povreda ili oštećenja imovine.

Značenje znakova

Nemojte to da radite.

Nemojte rastavljati.

Ne dodirujte.

Mora se pratiti.

Kabl za struju mora biti isključen iz zidne utičnice.

Uređaj mora biti uzemljen da bi se sprečio strujni udar.

U vezi sa napajanjem

Sledeće slike su isključivo informativne prirode i mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i zemlje.

Upozorenje

Ne koristite oštećen kabl za struju ili utikač niti labavu utičnicu za struju.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

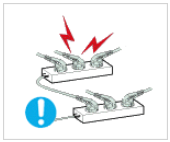

Ne priključujte više električnih uređaja na jednu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara zbog pregrevanja utičnice.

Izbegavajte uključivanje i isključivanje kabla za napajanje mokrim rukama.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

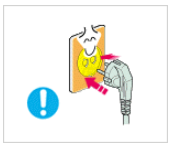

Čvrsto uključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do požara.

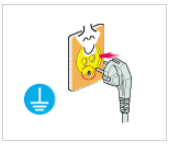

Vodite računa da kabl za napajanje bude uključen u utičnicu s uzemljenjem (važi samo za opremu klase 1 za izolaciju).

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili telesnih povreda.

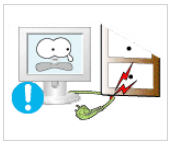

Izbegavajte preterano savijanje ili uvrtanje kabla za napajanje i nemojte da stavljate teške predmete na kabl.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara zbog oštećenog kabla za napajanje.

Držite kabl za napajanje i proizvod dalje od grejalica.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako se na kontaktima utikača ili utičnice nahvata prašina, očistite ih suvom krpom.

- U suprotnom, može doći do požara.

Pažnja

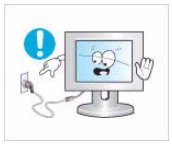

Ne isključujte kabl za struju dok proizvod radi.

- U suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda usled strujnog udara.

Vodite računa da koristite isključivo kabl za napajanje koji je obezbedila naša kompanija. Takođe, nemojte da koristite kabl za napajanje nekog drugog uređaja.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Kada isključujete kabl za struju iz utičnice, vodite računa da to činite držeći utikač, a ne kabl.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Uključite kabl za napajanje u utičnicu kojoj se može lako pristupiti.

- Ako dođe do problema s proizvodom, morate isključiti kabl da biste potpuno prekinuli napajanje. Napajanje nije moguće u potpunosti prekinuti samo pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje na proizvodu.

U vezi s instalacijom

Upozorenje

Ne stavljajte upaljene sveće, sredstva protiv komaraca ili cigarete na proizvod i nemojte da instalirate proizvod u blizini grejalice.

- U suprotnom, može doći do požara.

Pozovite tehničara za instalaciju ili kompaniju koja se time bavi radi instalacije proizvoda na zid.

- U suprotnom, može doći do telesnih povreda.
- Vodite računa da koristite odgovarajući zidni nosač.

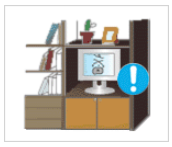

Nemojte da instalirate proizvod na mestu sa slabom ventilacijom, kao što su police ili plakari.

- U suprotnom može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.

Proizvod mora biti udaljen bar 10 cm od zida, zbog ventilacije.

- U suprotnom može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.

Ne dozvolite deci da se igraju s plastičnim kesama u koje je proizvod bio zapakovan.

- Ako deca stave plastičnu kesu na glavu, mogu da se uguše.

Ne instalirajte proizvod na mestu koje nije za to pogodno ili koje je izloženo preteranoj vibraciji, kao što je nestabilna ili nagnuta polica.

- Proizvod može pasti, a to može dovesti do oštećenja proizvoda ili povrede.
- Ako koristite proizvod na mestu izloženom preteranim vibracijama, može doći do problema u radu proizvoda ili do požara.

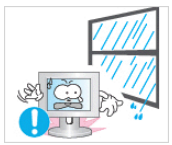

Ne instalirajte proizvod na mestu izloženom prašini, vlazi (npr. sauna), masnoći, dimu ili vodi (npr. kapi kiše) i nemojte ga instalirati unutar vozila.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

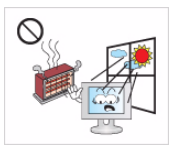

Ne instalirajte proizvod na mestu izloženom neposrednoj sunčevoj svetlosti i ne instalirajte proizvod blizu izvora toplote kao što su vatra ili grejalica.

- To može skratiti životni vek proizvoda ili izazvati požar.

Ne instalirajte proizvod na visini na kojoj deca lako mogu da dopru do njega.

- Ako dete dodiruje proizvod, proizvod može pasti, a to može dovesti do povrede.
- Pošto je prednji deo teži, instalirajte proizvod na ravnoj i stabilnoj površini.

Antenu instalirajte dalje od kablova pod visokim naponom.

- Ako antena dodirne ili padne na kabl pod visokim naponom, može doći do električnog udara ili požara.

Kabl spoljne antene savijte naniže na mestu ulaza kako se kiša ne bi slivala unutra.

- Ako kišnica dospe u proizvod, može doći do električnog udara ili požara.

Pažnja

Ne dozvolite da proizvod padne dok ga premeštate.

- To može dovesti do problema u radu proizvoda ili povrede.

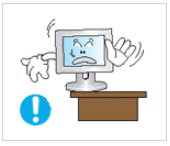

Prilikom instalacije proizvoda na nosač ili policu, vodite računa da prednji deo proizvoda ne štrči s nosača ili police.

- U suprotnom proizvod može pasti, što može dovesti do kvara ili povrede.
- Vodite računa da koristite postolje ili policu čija veličina odgovara veličini proizvoda.

Ako je proizvod instaliran na mestu gde uslovi rada značajno variraju, može doći do ozbiljnih problema u kvalitetu, zbog radnog okruženja. U tom slučaju, instalirajte proizvod tek pošto se oko toga posavetujete s našim tehničarima.

- Mesta izložena mikroskopskoj prašini, hemikalijama, previše niskoj ili visokoj temperaturi, velikoj vlažnosti kao što su aerodromi ili stanice gde je proizvod dugo i neprekidno u upotrebi itd.

Ne stavljajte proizvod licem nadole na pod.

- To može dovesti do oštećenja ekrana.

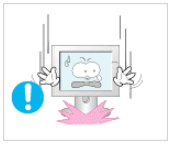

Prilikom spuštanja proizvoda pažljivo rukujte njime.

- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom ili povrede.

U vezi sa čišćenjem

Upozorenje

Pre čišćenja proizvoda isključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Prilikom čišćenja proizvoda ne prskajte vodu direktno na proizvod.

- Vodite računa da voda ne prodre u proizvod.
- U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili problema sa proizvodom.

Pažnja

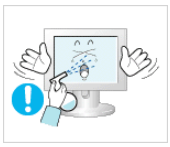

Nemojte direktno da prskate sredstvo za čišćenje na proizvod.

- To može dovesti do promene boje, naprslina na spoljašnjosti proizvoda ili odvajanja ekrana.

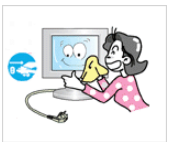

Pre čišćenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i pažljivo ga očistite suvom krpom.

- Za čišćenje ne koristite hemikalije kao što su vosak, benzin, alkohol, razređivač, sredstvo protiv komaraca, parfem, lubrikant ili sredstvo za čišćenje. To može dovesti do izobličenja spoljašnjosti ili brisanja slova i znakova.

Koristite mekanu, vlažnu krpu nakvašenu "sredstvom za čišćenje monitora" i time prebrišite proizvod.

- Ako vam sredstvo za čišćenje monitora nije dostupno, razblažite sredstvo za čišćenje s vodom u odnosu 1:10 pre čišćenja proizvoda.

Pošto je spoljašnjost proizvoda moguće lako izgrebati, vodite računa da koristite odgovarajuću krpu za čišćenje.

U vezi s korišćenjem

Upozorenje

Pošto proizvod koristi struju visokog napona, nikada nemojte sami da rasklapate, popravljate niti da modifikujete proizvod.

- U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.
- Ako proizvod mora da se popravi, obratite se ovlašćenom servisu.

Da biste preneli proizvod, isključite ga i isključite kabl za napajanje, antenski kabl i sve ostale žice povezane na proizvod.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara zbog oštećenog kabla za napajanje.

Ako iz proizvoda dopiru čudni zvuci, miris paljevine ili dim, smesta isključite kabl za napajanje i pozovite servisni centar.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne dozvolite deci da se penju na proizvod ili da se kače na njega.

- U suprotnom, proizvod može pasti a to može dovesti do telesnih povreda, pa čak i sa fatalnim ishodom.

Ako vam proizvod ispadne ili ako je spoljašnjost oštećena, isključite proizvod i kabl za napajanje. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.

Ne stavljajte predmete kao što su igračke ili slatkiši na vrh proizvoda.

- Ako se dete popne na proizvod da bi uzelo predmet, predmet ili proizvod mogu pasti, a to može dovesti do povrede pa čak i smrti.

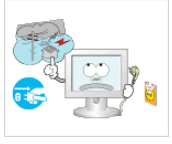

U slučaju oluje sa grmljavinom, isključite kabl za napajanje i nipošto ne dodirujte antenski kabl, zato što je to opasno.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

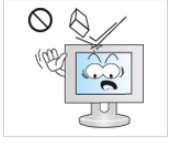

Pazite da ne ispustite ništa na proizvod i ne udarajte ga.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne pomerajte proizvod tako što ćete vući kabl za struju ili antenski kabl.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili problema u radu proizvoda, zbog oštećenja kabla.

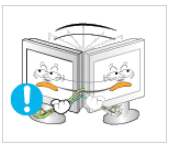

Ne dižite i ne pomerajte proizvod tako što ćete držati samo kabl za struju ili antenski kabl.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili problema u radu proizvoda, zbog oštećenja kabla.

Vodite računa da ne blokirate otvor za ventilaciju stolnjakom ili zavesom.

- U suprotnom, može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.

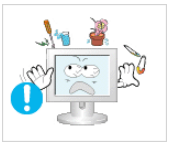

Ne stavljajte posude s tečnošću, kao što su vaze, napitke, kozmetiku, lekove niti metalne predmete na proizvod.

- Ako voda ili neka strana materija uđu u proizvod, isključite ga, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom, strujnog udara ili požara.

Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod niti kabl za napajanje i odmah provetrite prostoriju.

- Varnica može izazvati eksploziju ili požar.
- Za vreme grmljavine ne dodirujte kabl za struju niti antenski kabl.

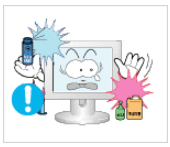

Ne koristite zapaljive sprejeve ili predmete u blizini proizvoda.

- To može dovesti do eksplozije ili požara.

Ne ubacujte metalne predmete kao što su štapići za jelo, novčići ili šnale, niti zapaljive predmete u proizvod (kroz otvore za ventilaciju, priključke itd.)

- Ako voda ili neka strana materija uđu u proizvod, isključite ga, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom, strujnog udara ili požara.

Pažnja

Prikazivanje nepokretne slike duže vreme može dovesti do zadržavanja slike ili nastanka mrlje na ekranu.

- Ako dugo ne koristite proizvod, aktivirajte režim uštede energije ili podesite čuvar ekrana na režim pokretne slike.

Podesite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za proizvod.

- U suprotnom, može doći do naprezanja očiju.

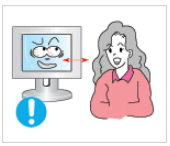

Duže gledanje proizvoda s premale udaljenosti može dovesti do oštećenja vida.

Kada nameravate da dugo ne koristite proizvod, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom može doći do nakupljanja prašine, što može dovesti do požara izazvanog pregrevanjem ili kratkim spojem ili dovesti do strujnog udara.

Ne okrećite proizvod naopačke i nemojte pomerati proizvod držeći samo postolje.

- Tako proizvod može pasti, što može dovesti do oštećenja proizvoda ili povrede.

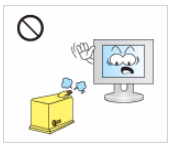

Izbegavajte korišćenje aparata za povećavanje vlažnosti vazduha u blizini proizvoda. Takođe, nemojte da kuvate u blizini proizvoda.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Važno je da odmarate oči (5 minuta na svaki sat) kada dugo gledate u ekran.

- To će ublažiti naprezanje očiju.

Pošto je ekran vruć posle dužeg korišćenja, ne dodirujte proizvod.

Sitni pribor držite na mestu koje je van domašaja dece.

Pazite prilikom podešavanja ugla proizvoda ili visine postolja.

- Ako pri tom uštinete ruku ili prst, može doći do povrede.
- Ako je proizvod preterano nagnut, može pasti, a to može dovesti do povrede.

Ne stavljajte teške predmete na proizvod.

- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom ili povrede.

Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.

- Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.

Vodite računa da deca ne stavljaju bateriju u usta kada je izvadite iz daljinskog upravljača. Postavite bateriju na mesto koje deca ne mogu da dohvate.

- Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite lekaru.

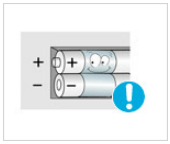

Kada menjate bateriju, umetnite je vodeći računa o polaritetu (+, -).

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterije ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.

Koristite isključivo predviđene standardne baterije. Ne koristite nove i stare baterije zajedno.

- To može dovesti do kvarenja ili curenja baterije i izazvati požar, povrede ili zagađenje (štetu).

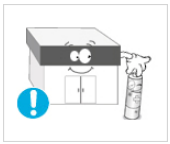

Baterije (i punjive baterije) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi recikliranja.

- Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni centar za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.

Pravilno držanje prilikom korišćenja proizvoda.

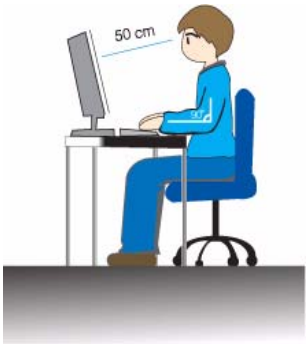

Pazite na pravilno držanje prilikom korišćenja proizvoda.

- Ispravite leđa.
- Razdaljina od očiju do ekrana ne sme biti manja od 45~50 cm. Neka vam ekran bude ispod nivoa očiju i budite okrenuti pravo ka ekranu.
- Pazite na pravilno držanje prilikom korišćenja proizvoda.
- Podesite ugao proizvoda tako da se svetlo ne odbija sa ekrana.
- Držite lakat pod pravim uglom a ruku u visini s nadlanicom.
- Držite lakat pod pravim uglom.
- Stavite pete ravno na zemlju dok su vam kolena pod uglom od 90 stepeni ili većim i zadržite položaj ruke tako da vam je ruka ispod srca.

2 Instaliranje proizvoda

2-1 Sadržaj paketa

- Raspakujte proizvod i proverite jeste li dobili sav dole navedeni sadržaj:
- Sačuvajte kutiju za slučaj da naknadno morate da prenosite proizvod.

SADRŽAJ

Vodič za brzo postavljanje

Garancija

(nije dostupno na svim lokacijama)

Korisnički priručnik

D-Sub kabl

Kabl za napajanje

Baterije (AAA X 2)

Priključak za postolje

Postolje

Daljinski upravljač

Stereo kabl

Krpa za čišćenje

PRODAJE SE ODVOJENO

DVI kabl

HDMI kabl

Krpa za čišćenje dobija se samo sa crnim modelima visokog sjaja.

2-2 Instaliranje postolja

Pre sklapanja proizvoda, spustite ga na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.

Ubacite priključak za postolje u postolje, u pravcu prikazanom na slici.

Proverite da li je priključak za postolje čvrsto spojen.

Okrenite zavrtanj za spajanje na dnu postolja do kraja, tako da bude potpuno zategnut.

Stavite meku krpu na sto da biste zaštitili proizvod i stavite proizvod na krpu tako da njegov prednji deo bude okrenut nadole.

Držite telo proizvoda rukom, kao što je prikazano na slici.

Gurnite sklopljeno postolje u ležište u pravcu strelice, kao što je prikazano na slici.

- Oprez

Ne dižite proizvod držeći ga samo za postolje.

2-3 Uklanjanje postolja

Pre uklanjanja postolja, spustite proizvod na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.

Stavite meku krpu na sto da biste zaštitili proizvod i stavite proizvod na krpu tako da njegov prednji deo bude okrenut nadole.

Držite telo proizvoda rukom, kao što je prikazano na slici.

Povucite postolje u pravcu strelice kao što je prikazano na slici da biste ga odvojili.

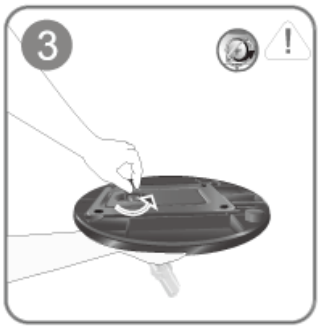

Okrenite zavrtanj za spajanje na dnu postolja da biste ga odvojili.

Izvadite priključak za postolje iz postolja tako što ćete povući u pravcu strelice, kao što je prikazano na slici.

Dodavanje zidnog nosača / stolnog postolja (ne nalazi se u kompletu)

Uz ovaj proizvod se dobija držač za postolje dimenzija 75 mm x 75 mm koji je u skladu sa VESA specifikacijama.

A.Zidni/stolni držač za postolje

B.Komplet za montažu na zid / stolno postolje (ne nalazi se u kompletu)

1. Isključite proizvod i isključite kabl za napajanje iz utičnice u zidu.
2. Stavite meku krpu ili jastuk na ravnu površinu da biste zaštitili ekran, pa spustite proizvod na krpu tako da leži licem nadole.
3. Uklonite zavrtanj s postolja i odvojte postolje.
4. Poravnajte žleb na delu proizvoda koji će se povezati na postolje sa žlebom na postolju (stono postolje, zidno postolje ili drugo postolje) pa čvrsto fiksirajte postolje tako što ćete pritegnuti zavrtanj.

- Ako koristite zavrtanj duži od standardnih specifikacija, unutrašnjost proizvoda može da se ošteti.
- Za zidna postolja koja nisu kompatibilna sa standardnim VESA specifikacijama, dužina zavrtnja može biti različita u zavisnosti od odgovarajućih specifikacija.
- Ne koristite zavrtnje koji nisu kompatibilni sa standardnim VESA specifikacijama i ne koristite preteranu silu.
  To može dovesti do oštećenja proizvoda ili povrede zbog pada proizvoda. Kompanija Samsung neće biti odgovorna ni za kakvo oštećenje ili povredu.
- Kompanija Samsung neće biti odgovorna ni za kakvo oštećenje proizvoda niti povredu izazvanu korišćenjem postolja koje nije kompatibilno s navedenim specifikacijama ili zbog instalacije koju nije izveo ovlašćeni tehničar.
- Prilikom instalacije proizvoda pomoću zidnog nosača, kupite zidni nosač koji pruža bar 10 cm rastojanja od zida.
- Koristite zidni nosač u skladu sa međunarodnim specifikacijama.

2-5 Povezivanje sa računarom

1. Povežite proizvod na računar u zavisnosti od video izlaza koji računar podržava.

Priključak se može razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda.

Kada grafička kartica poseduje D-Sub <Analogni> izlaz

- Povežite priključak [PC IN] na proizvodu sa [D-Sub] priključkom rna računaru pomoću D-Sub kabla.

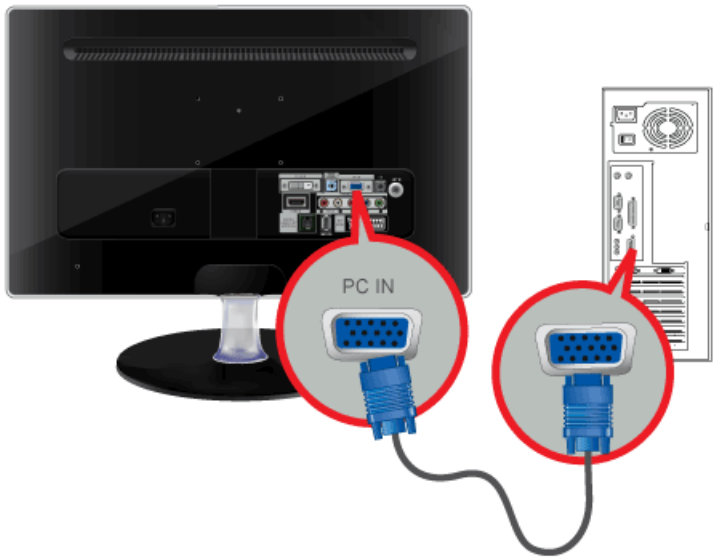

Kada grafička kartica poseduje DVI <digitalno> izlaz

- Povežite priključak [DVI-D IN] na proizvodu sa DVI priključkom na računaru pomoću DVI kabla.

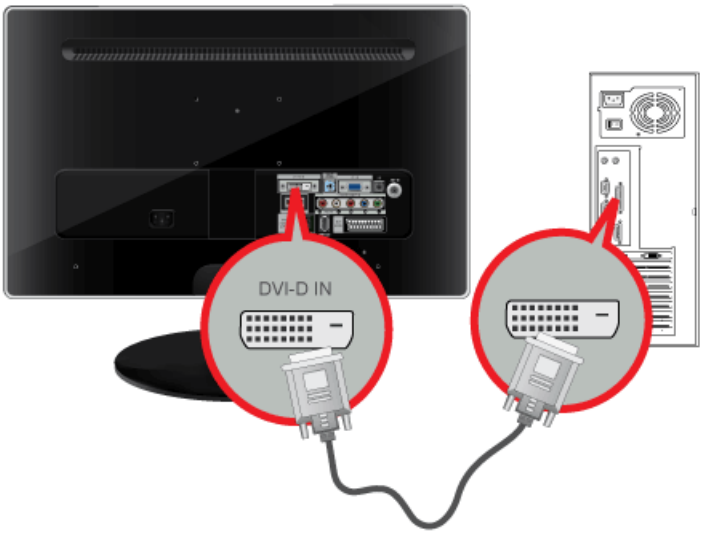

2. Priključite [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] priključak sa zadnje strane monitora na PC zvučnu karticu.

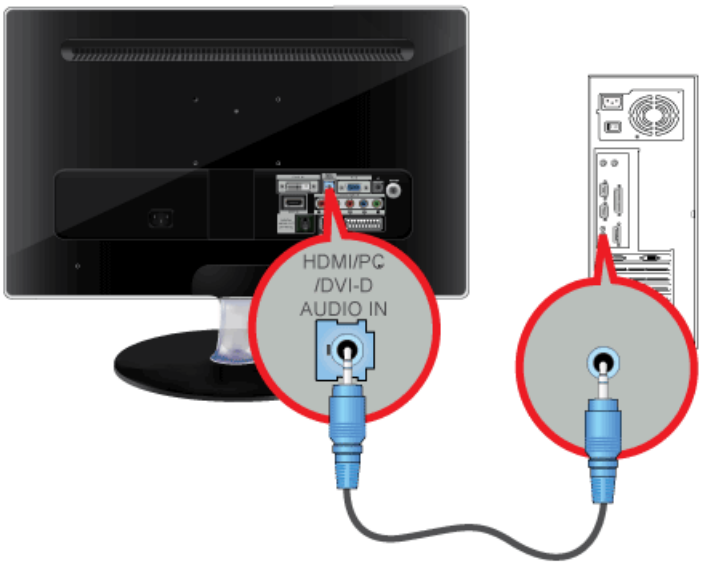

3. Povežite jedan kraj kabla za napajanje na priključak [POWER] na proizvodu, a drugi kraj priključite u zidnu utičnicu napona 220 V ili 110 V.

(Ulazni napon se automatski prebacuje.)

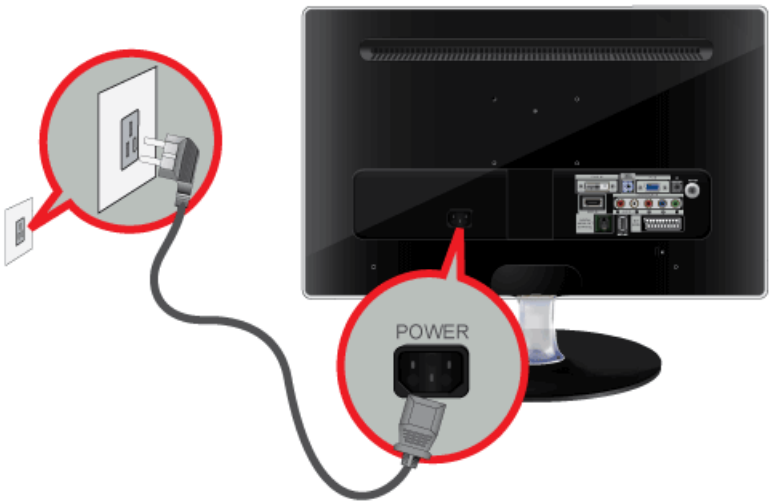

- Preko zvučnika monitora možete uživati u čistom i kvalitetnom zvuku sa zvučne kartice računara. (Ne morate da instalirate odvojene zvučnike za računar.)
- Možda će se prikazati prazan ekran u zavisnosti od toga koji tip video kartice koristite ako istovremeno povežete D-sub i DVI kablove na isti računar.
- Ako pravilno povežete monitor preko DVI konektora, ali se prikaže prazan ili mutan ekran, proverite da status monitora nije postavljen na analogni. Pritisnite dugme [⏎] da bi monitor ponovo proverio izvor ulaznog signala.

2-6 Korišćenje monitora kao televizora

Na monitoru možete da gledate televizijske programe ako je spojen na antenu ili kablovski/satelitski sistem bez potrebe instaliranja posebnog hardvera i softvera za primanje TV signala na računaru.

1. Priključite kabl/satelit ili TV antenski kabl na priključak [ANT IN] sa zadnje strane monitora.
   - Kada se koristi unutrašnji antenski/kabelski/satelitski priključak:
     Prvo proverite zidni antenski priključak, a zatim priključite kabl za antenski/kablovski/satelitski sistem.
   - Kada se koristi spoljna antena:
     Prilikom korišćenja spoljne antene preporučuje se da instalaciju prepustite kvalifikovanom tehničaru.
2. Nakon povezivanja priključite napajanje televizora.
3. Prilikom prvog uključivanja proizvoda nakon kupovine, biće pokrenute operacije početnog podešavanja (<Plug&Play>).

- Obratite pažnju na to da koaksijalni kabl ne bude savijen prilikom priključivanja na ulazni antenski priključak [ANT IN].

2-7 Povezivanje HDMI kabla

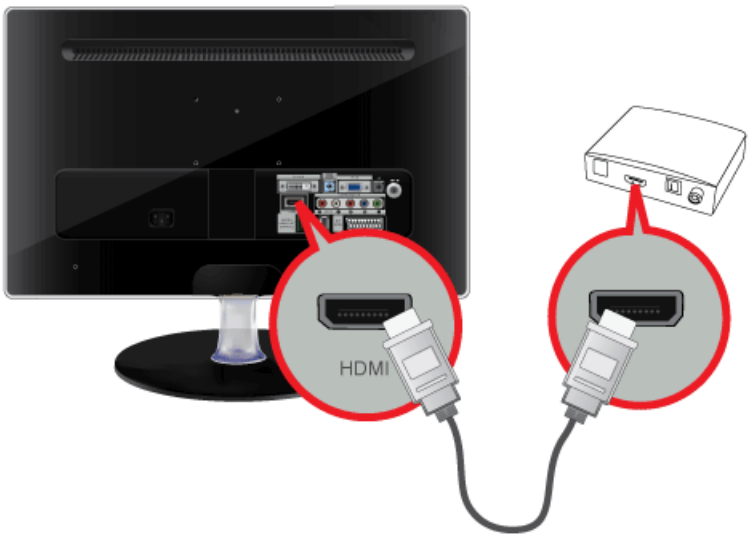

Priključak HDMI OUT na AV uređaju (Blu-Ray/DVD/kablovski/satelitski uređaj) povežite na priključak [HDMI IN] na monitoru, pomoću HDMI kabla.

Pritisnite dugme [SOURCE] na prednjoj strani monitora ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim <HDMI>.

Kod priključivanja pomoću HDMI veze nije potrebna odvojena audio veza.

2-8 Povezivanje preko kabla DVI-do-HDMI

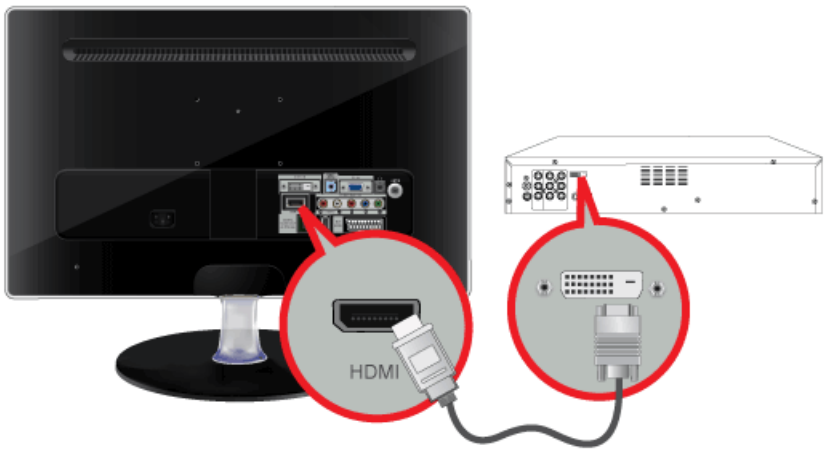

1. Izlazni DVI priključak vanjskog uređaja priključite na [HDMI IN] priključak monitora pomoću DVI - HDMI kabla.

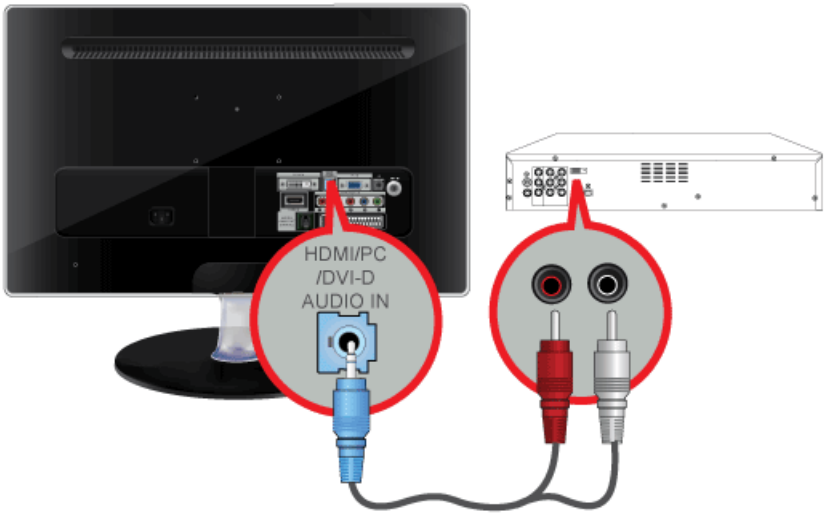

2. Crveni i beli priključak RCA to stereo (za PC) kabla povežite na istobojne izlazne terminale za zvuk na uređaju sa digitalnim izlazom, zatim povežite priključak sa suprotne strane na [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] terminal monitora.

Pritisnite dugme [SOURCE] na prednjoj strani monitora ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim <HDMI>.

2-9 Povezivanje komponentnog kabla

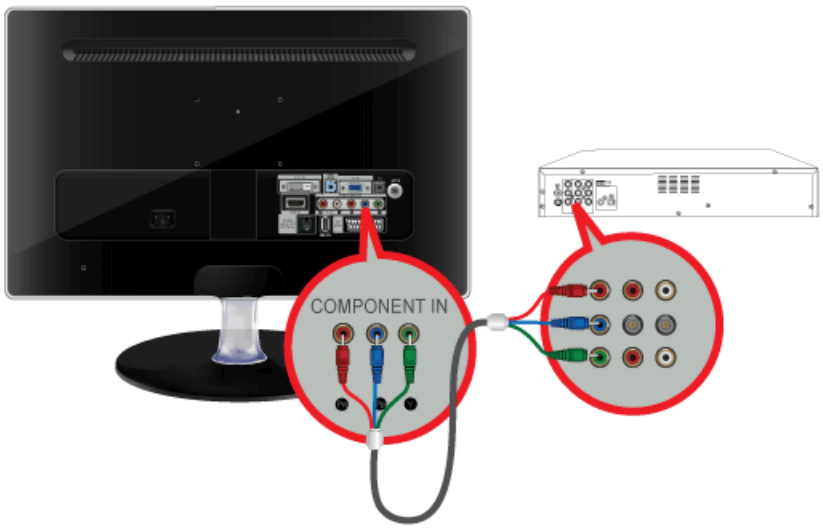

1. Povežite VIDEO OUT priključak AV uređaja (DVD / video rikorder / kablovski/satelitski uređaj) na ulazne priključke [COMPONENT IN [P_R, P_B, Y]] pomoću komponentnog video kabla [P_R, P_B,Y].

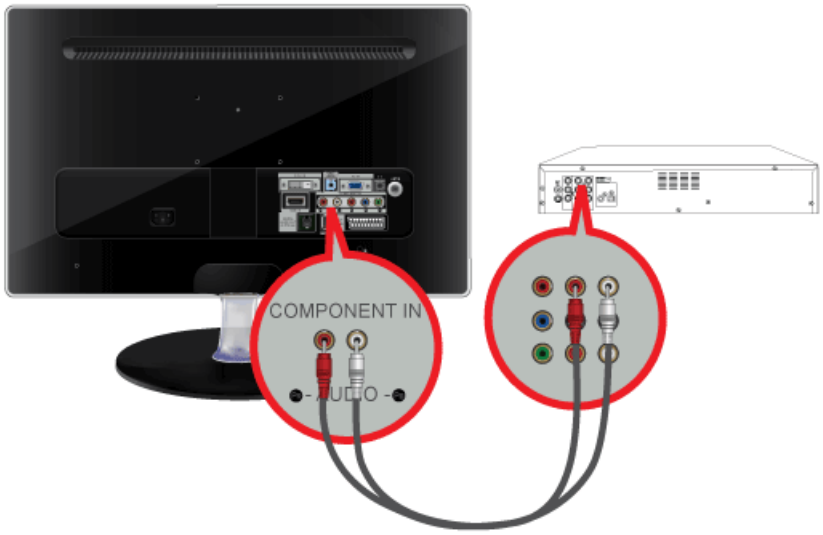

2. Audio priključak AV uređaja (DVD / video rikorder / kablovski/satelitski uređaj) povežite s [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] priključkom na monitoru.

Pritisnite dugme [SOURCE] na prednjoj strani monitora ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim <Komponenta>.

Objašnjenja u vezi sa komponentnim video signalom potražite u priručniku za DVD plejer.

2-10 Povezivanje skart kabla

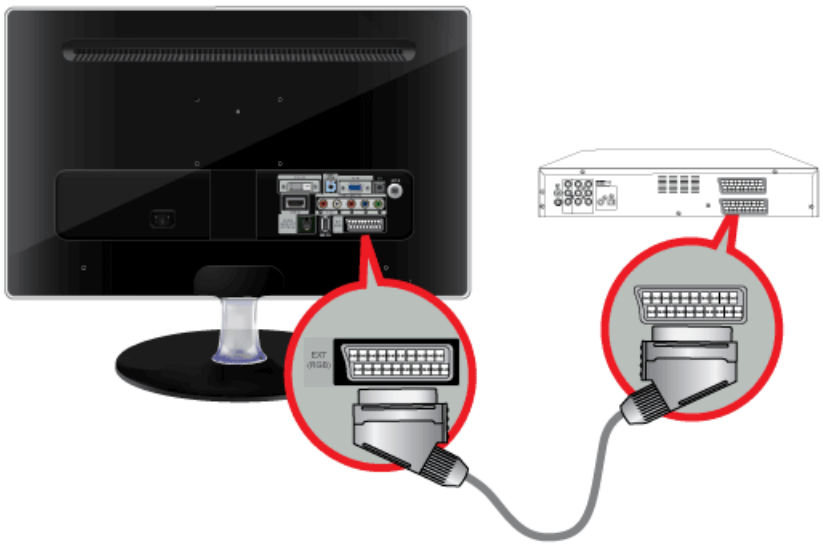

1. Povežite EXT(RGB) port monitora na DVD plejer pomoću SCART priključka.
2. Kada je Scart uređaj povezan na monitor, stavka Source se automatski prebacuje na EXT.

- Povežite na ulaz za DVD uređaje ako uređaj ima [EXT [RGB]] priključak.
- Možete gledati DVD sadržaje jednostavnim povezivanjem DVD plejera na monitor, potrebno je samo da mu bude uključeno napajanje.

2-11 COMMON INTERFACE - povezivanje

1. Umetnite CI CARD u CAM u pravcu strelice dok ne legne na mesto.
2. Umetnite CAM dok je CI CARD instaliran u Common Interface otvor.
   (Umetnite CAM u pravcu strelice, pravo do kraja tako da bude paralelna sa otvorom.)
3. Proverite da li imate sliku na kanalima sa kodiranim signalom.

- Ako ne ubacite „CI CARD“, na nekim kanalima na ekranu će se prikazati poruka „Kodiran signal“.
- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID CI KARTICE, ID dobavljača i ostale informacije biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluge.
- Po završetku konfigurisanja informacija o programima, prikazuje se poruka „Ažuriranje obavljeno“, što znači da je lista kanala ažurirana.
- Morate kupiti CI KARTICU od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije. Izvadite CI KARTICU tako što ćete je pažljivo izvući rukom, jer bi eventualan pad mogao da ošteti CI KARTICU.
- Ubacite CI-KARTICU u pravcu koji je označen na njoj.
- CAM nije podržan u nekim zemljama i regionima, proverite kod ovlašćenog distributera.

2-12 Povezivanje pojačala

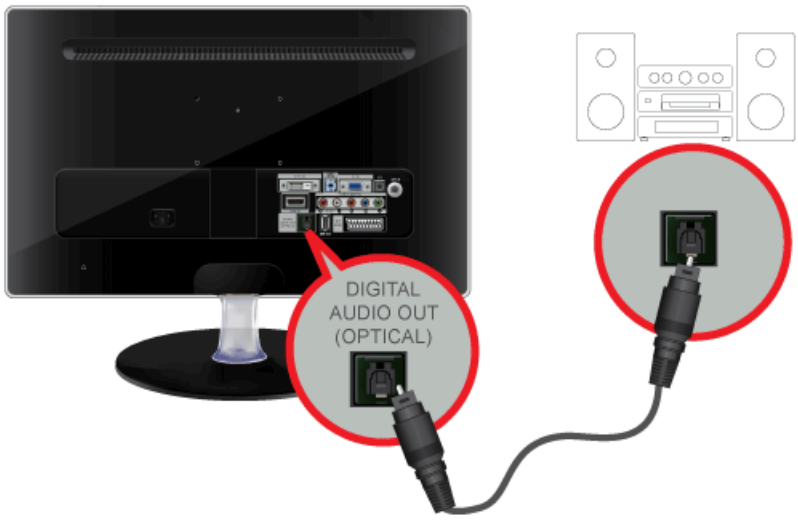

Povežite [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] priključak na monitoru s optičkim ulazom na pojačalu pomoću optičkog kabla.

- Ako monitor ne emituje zvuk, neophodno je da upotrebite pojačalo.
- Uputstvo za povezivanje zvučnika i pojačala potražite u korisničkim priručnicima za ove uređaje koje ste dobili prilikom kupovine.

2-13 Priključivanje slušalica

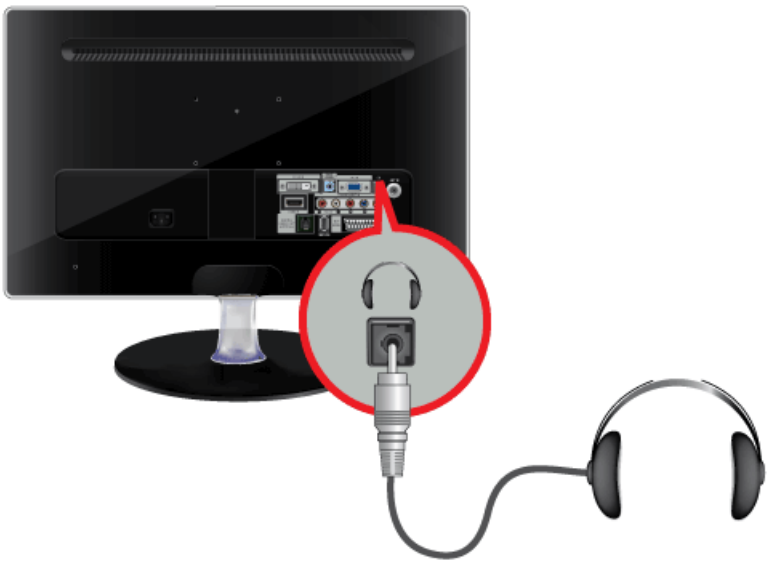

Povežite slušalice na terminal za povezivanje slušalica.

2-14 Kensington Lock

Kensington Lock je uređaj protiv krađe koji omogućava zaključavanje proizvoda tako da bezbedno može da se koristi na javnim mestima. Pošto oblik i način korišćenja uređaja za zaključavanje mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela i proizvođača, više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.

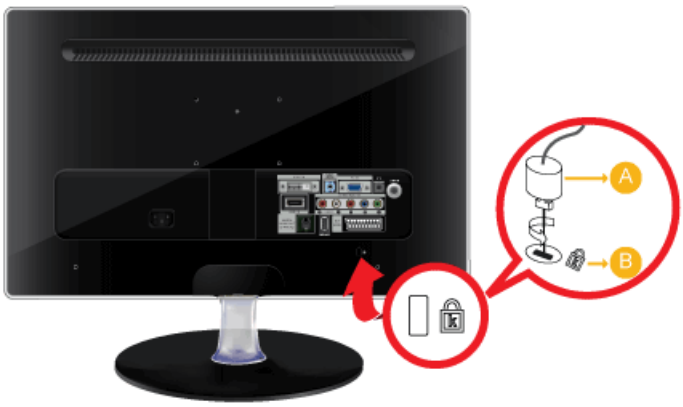

Zaključavanje proizvoda.

1. Stavite deo za zaključavanje uređaja za zaključavanje u otvor Kensington Lock na proizvodu(B), pa ga okrenite u smeru za zaključavanje(A).
2. Povežite kabl Kensington Lock uređaja.
3. Vežite kabl uređaja Kensington Lock za sto ili za težak predmet.

Uređaj za zaključavanje možete kupiti u prodavnici računarske opreme ili u prodavnici na mreži.

3 Korišćenje proizvoda

3-1 Funkcija Plug & Play

Kada prvi put uključite televizor, osnovna podešavanja automatski se pokreću, jedno za drugim.

1. Pritisnite dugme [POWER ⏻] na daljinskom upravljaču.

   - Možete koristiti i dugme [⏻] na televizoru.
   - Prikazaće se poruka <Izaberite jezik OSD menija. >.

2. Pritisnite dugme [↵]. Izaberite odgovarajući jezik pritiskom na dugme ▲ ili ▼. Za potvrdu izbora pritisnite dugme [↵].
3. Pritisnite dugme ◄ ili ► da biste izabrali <Prodavnica> ili <Kućna upotreba>, a zatim pritisnite dugme [↵].

   - Za najbolji kvalitet slike u kućnom okruženju, savetujemo vam da TV postavite na režim <Kućna upotreba>.
   - <Prodavnica> režim namenjen je isključivo upotrebi u prodajnim objektima. Ako ste uređaj slučajno postavili na režim <Prodavnica> pa želite da ga vratite u režim <Kućna upotreba> (standardni): Pritisnite dugme za kontrolu jačine zvuka na televizoru. Kada se prikaže OSD meni za kontrolu jačine zvuka, pritisnite i zadržite dugme [MENU] na televizoru u trajanju od 5 sekundi.

4. Pritisnite dugme [↵]. Izaberite odgovarajući jezik pritiskom na dugme ▲ ili ▼. Za potvrdu izbora pritisnite dugme [↵].
5. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju <Zemaljska> ili <Kabelska TV>, a zatim pritisnite taster [↵].

   - <Zemaljska>: <Zemaljska> antenski signal. / <Kabelska TV>: <Kabelska TV> antenski signal.
   - U načinu rada s kablom kao odgovarajući izvor signala možete izabrati <STD>, <HRC> i <IRC> tako da prvo pritisnete dugme ▲, ▼, ◄ ili ►, a nakon toga dugme [↵]. Ako imate digitalni kabl, kablovski sistem kao izvor signala izaberite i za Analogno i za Digitalno. Kontaktirajte svoju lokalnu kablovsku kompaniju kako bi identifikovali tip kablovskog sistema koji je koristi u vašem području.

6. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali izvor kanala koji želite da sačuvate. Pritisnite dugme [↵] da biste izabrali <Start>.

   - Kada izvor za antenu postavite na <Kabelska TV>, prikazaće se korak u kojem ćete moći da postavite vrednost za pretragu digitalnih kanala. Više informacija potražite u <Kanal> → <Auto memorisanje>.
   - <Digitalni I Analogni>: Digitalni i analogni kanali.
   - <Digitalno>: Digitalni i analogni kanali.
   - <Analogni>: Analogni kanali.
   - Pretraživanje kanala će početi i automatski će se završiti.
   - Pritisnite dugme [↵] u bilo kom trenutku da biste prekinuli proces memorisanja kanala.
   - Nakon što sačuvate sve dostupne kanale, prikazaće se poruka za podešavanje režima <Mod sata>.

7. Pritisnite dugme [↵].
   Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju <Auto>, a zatim pritisnite taster [↵].

   - Ako izaberete opciju <Ručni>, prikazaće se poruka <Podešavanje trenutnog datuma i vremena>.
   - Ako postoji prijem digitalnog signala, vreme će biti automatski podešeno. U suprotnom, izaberite opciju Manual da biste podesili sat.

8. Prikazaće se opis načina povezivanja koji daje najbolji kvalitet HD slike. Pročitajte opis, a zatim pritisnite dugme [↵].
9. Prikazaće se poruka <Uživajte u svom televizoru.>. Kada završite pritisnite dugme [↵].

Ako želite da resetujete ovu funkciju...

1. Pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali meni. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju <Podešavanja>, a zatim pritisnite taster [↵].
2. Ponovo pritisnite dugme [↵] da biste izabrali opciju <Plug & Play>.

Funkcija <Plug & Play> dostupna je samo u TV režimu.

3-2 Prikaz kontrolne table

Blago dodirnite jedno od dugmadi.

Pojaviće se LED dugmad.

IKONA		OPIS
1	[⏻/↵]	Ovo dugme koristite za biranje funkcije. Druge signale, osim TV signala, moguće je izabrati samo ako je priključen odgovarajući uređaj. Redosled menjanja TV/spoljnih ulaznih signala. <PC> → <DVI> → <TV> → <Spolj.> → <Komponenta> → <HDMI>
2	**[MENU]**	Pritisnite ovo dugme da biste prikazali meni na ekranu (OSD). To dugme se takođe koristi za izlazak iz OSD menija ili za povratak na viši nivo OSD menija.
3	**[-/+]**	Horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju. Podešava jačinu zvuka.
4	**[▲/▼]**	Koristite ovu dugmad da se krećete kroz menije ili da podesite vrednost u OSD meniju. Pritisnite za menjanje kanala.
5	[⏻]	Pritisnite ovo dugme da uključite ili isključite proizvod **LED indikator napajanja** Ovaj LED indikator svetli kada proizvod normalno radi. Informacije o funkciji za uštedu energije potražite u odeljku Funkcija za uštedu energije u specifikacijama proizvoda. Ako ne nameravate da koristite proizvod duže vreme, preporučuje se da isključite kabl za napajanje da biste smanjili potrošnju električne energije.

3-3 Daljinski upravljač

Na rad daljinskog upravljača može da utiče TV i neki drugi elektronski uređaj koji radi u blizini LCD monitora i izazvati kvar zbog ometanja frekvencije.

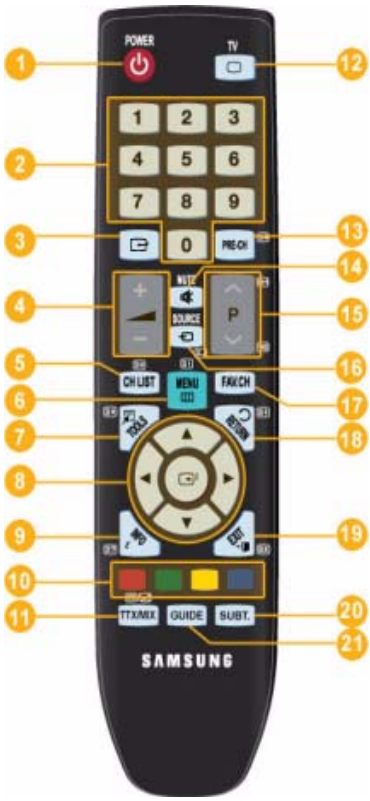

1. POWER

   Uključivanje/isključivanje proizvoda.

2. Numerička dugmad

   Pritisnite za menjanje kanala.

3.

   Aktivira označenu stavku menija.

4. + -

   Pritisnite za smanjivanje ili pojačavanje jačine zvuka.

5. CH LIST

   Na ekranu se prikazuje "Lista kanala".

6. MENU

   Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija ili za zatvaranje menija za podešavanje.

7. TOOLS

   Služi za brzi izbor funkcija koje se najčešće koriste.

8. ▼▲◀▶ Dugmad gore-dole levo-desno ENTER

   Vertikalno ili horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

9. INFO

   Trenutne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.

10. COLOUR BUTTONS

    Pritisnite da biste dodali ili obrisali kanale, te da biste sačuvali kanale u listi omiljenih kanala u okviru menija „Lista kanala“.

11. TTX / MIX

    TV kanali nude informativne servise u pisanom formatu putem teleteksta.

    , , , , , , , , ,

12. TV

    Direktan izbor TV režima.

13. PRE-CH

    Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.

14. MUTE

    Podešava jačinu zvuka.

15. ∧ P∨

    Pritisnite za menjanje kanala.

16. SOURCE

    Za promenu izvora ulaznog signala pritisnite dugme SOURCE.

    Promena dugmetom SOURCE dozvoljena je za spoljne uređaje koju su priključeni na monitor.

17. FAV.CH

    Pritisnite da biste prešli na svoje omiljene kanale.

18. RETURN

    Povratak na prethodni meni.

19. EXIT

    Izlaz iz menija.

20. SUBT.

    Prikazivanje digitalnog titla

21. GUIDE

    Prikazivanje elektronskog TV programa (EPG).

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

1. Podignite poklopac sa zadnje strane daljinskog upravljača prema gore kao što je prikazano na slici.

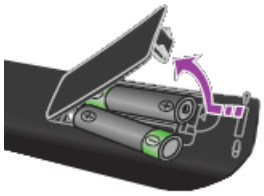

2. Stavite dve AAA baterije.

Proverite da li + i – krajevi na baterijama odgovaraju dijagramu unutar pregrade za baterije.

3. Zatvorite poklopac.

Izvadite baterije i odložite ih na hladno, suvo mesto ako duže vreme ne planirate da koristite daljinski upravljač.

Ako daljinski upravljač ne radi, proverite sledeće:

- Da li je napajanje televizora uključeno?
- Da li su plus i minus krajevi baterija obrnuto postavljeni?
- Da li su baterije istrošene?
- Da li je došlo do prekida snabdevanja električnom energijom ili je kabl napajanja isključen?
- Da li se u blizini nalazi fluorescentna lampa ili neonski znak?

3-4 Funkcija teleteksta

Većina televizijskih stanica pruža pisane informacije putem teleteksta. Početna stranica teletekst usluge sadrži informacije o načinu korišćenja usluge. Takođe, možete da izaberete različite opcije koje odgovaraju vašim zahtevima pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču.

Za ispravan prikaz teletekst informacija, prijem kanala mora da bude stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.

Stranice teleteksta možete da menjate pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.

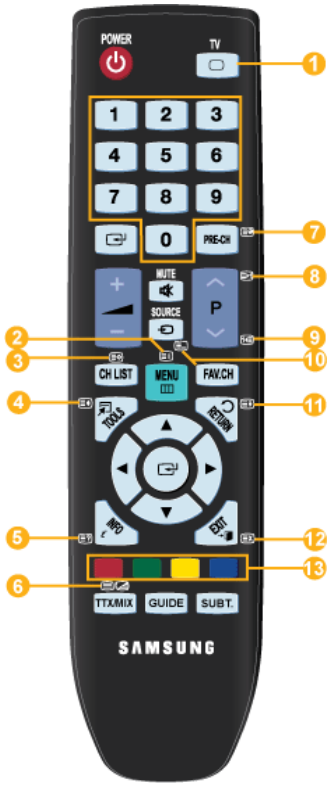

1 (exit)

Izlaz iz prikaza teleteksta.

2 (indeks)

Služi za prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kojem trenutku dok pregledate teletekst.

3 (sačuvaj)

Koristi se za čuvanje stranica teleteksta.

4 (veličina)

Pritisnite da biste u gornjoj polovini ekrana prikazali slova dvostruke veličine. Za donju polovinu ekrana, ponovo pritisnite dugme. Da biste prikazali normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.

5 (otkrij)

Koristi se za prikazivanje skrivenog teksta (na primer, odgovora na pitanja iz kviza). Da biste prikazali normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.

6 (teletekst uključen/mešano)

Pritisnite da biste aktivirali režim teleteksta nakon izbora kanala koji pruža tu uslugu. Pritisnite ga dvaput ako želite da se teletekst prikazuje preko ekrana u kojem se emituje program.

7 (podstranica)

Koristi se za prikazivanje dostupne podstranice.

8 (stranica nagore)

Koristi se za prikazivanje sledeće stranice teleteksta.

9 (stranica nadole)

Koristi se za prikazivanje prethodne stranice teleteksta.

10 (režim)

Pritisnite da biste izabrali režim teleteksta (LIST/FLOF). Ako pritisnete ovo dugme u režimu LIST, preći ćete u režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da sačuvate informacije sa stranice teleteksta pomoću dugmeta 8 (sačuvaj).

11 (zadrži)

Koristi se za zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici ako je izabrana stranica povezana sa nekoliko sekundarnih stranica koje se prikazuju automatski. Da biste nastavili, ponovo pritisnite dugme.

12 (otkaži)

Koristi se za prikazivanje programa tokom pretrage stranica.

13 Dugmad u boji (crveno/zeleno/žuto/plavo)

Ako dobavljač programa koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene su bojama i moguće ih je izabrati pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se stranica sa drugim sadržajima koji su obeleženi bojama i koje je moguće izabrati na isti način. Da biste prikazali prethodnu ili sledeću stranicu, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.

3-5 Korišćenje menija za podešavanje ekrana (OSD: On Screen Display, meni na ekranu)

Meni za podešavanje ekrana (OSD) Struktura

GLAVNI MENIJI	PODMENIJI				
Slika[PC / DVI]	MagicBright	Kontrast	Osvetljenje	Oštrina	Slika
	Samopodesavanje	Opcije slike	Resetovanje slike		
Slika[TV / Spolj. / Komponenta / HDMI]	Mod	Poz. svetlo	Kontrast	Osvetljenje	Oštrina
	Boja	Past. (Z/C)	Napredna podešavanja	Opcije slike	Resetovanje slike
Zvuk	Mod	Ekvilajzer	SRS TruSurround HD	Audio jezik	Audio format
	Audio opis	Automatska jačina	Izaberite zvučnik	Resetovanje zvuka	
Kanal	Zemlja	Auto memorisanje	Ručno memorisanje	Opc. za pretr. kabl. kan.	Vodič Now & Next
	Puni vodič	Zadani vodič	Lista kanala	Režim kanala	Fino podešavanje
Podešavanja	Plug & Play	Jezik	Vreme	Mod igranja	Zabrana za decu
	Promena PIN-a	Roditeljska blokada	Titlovi	Jezik teleteksta	Preference
	Digitalni tekst	Svetlosni efekat	Po izboru	Melodija	Šted. energije
	Uobičajeni interfejs				
Unesi	Lista izvora	Promeni ime			
Aplikacija	Anynet+ (HDMI-CEC)				
Podrška	Samostalna dijagnostika	Nadogradnja softvera	Vodič za HD povezivanje	Obratite se kompaniji Samsung	

Dostupni režimi

Donje ikone predstavljaju akronime ulaznih signala koji se prikazuju i ukazuju na funkcije koje se menjaju u zavisnosti od ulaznog signala.

P Ukazuje na signal kada je u <<PC> ili <DVI>> izabrana opcija <Lista izvora>.
Ovo je PC video signal koji se emituje putem priključaka [PC] ili [DVI].

E Ukazuje na signal kada je u <Spolj. > izabrana opcija <Lista izvora>.
Ovo je video signal koji se emituje putem priključka [Ext.].

H Ukazuje na signal kada je u <HDMI> izabrana opcija <Lista izvora>.
Ovo je signal koji se emituje putem priključka [HDMI].

T Ukazuje na signal kada je u <TV> izabrana opcija <Lista izvora>.
Ovo je signal koji se emituje putem priključka [ANT IN].

C Ukazuje na signal kada je u <Komponenta> izabrana opcija <Lista izvora>.
Ovo je signal koji se emituje putem priključka [COMPONENT].

Slika[PC / DVI]

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

MENI	OPIS
MagicBright P	<MagicBright> je funkcija koja obezbeđuje optimalno okruženje za gledanje, u zavisnosti od sadržaja slike koju gledate. Trenutno je dostupno pet različitih režima: <Zabava >, <Internet >, < Tekst>, <Dinam. kontrast> i< Po izboru>. Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za osvetljenost. • <Zabava> Visoka svetlina Za gledanje filmova sa Blu-ray ili DVD medijuma. • <Internet> Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika. • <Tekst> Za dokumente ili radove sa dosta teksta. • <Dinam. kontrast> <Dinam. kontrast> služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast. • <Po izboru> Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće prijati vašim očima, zavisno od vašeg ukusa. U tom slučaju, podesite Osvetljenje i Kontrast pomoću menija na ekranu. Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Takođe možete podesiti funkciju <MagicBright> tako što ćete izabrati <Alatke> → <MagicBright>.
Kontrast / Osvetljenje / Oštrina P	Menije na ekranu možete da koristite za menjanje osvetljenosti prema svojim željama. • <Kontrast> - Podešavanje kontrasta. • <Osvetljenje> - Podešavanje osvetljenosti. • <Oštrina> - Podešavanje oštrine.
Samopodesavanje P	Vrednosti <Fino>, <Grubo> i <Položaj> podešavaju se automatski. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, pokreće se funkcija Auto (Automatski). Dostupno samo u režimu <PC> Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Možete podesiti i <Samopodesavanje> tako što ćete izabrati <Alatke> → <Samopodesavanje>.

MENI	OPIS
Slika P	• <Grubo> Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. <Podešavanje <Grubo> može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete morati da je centrirate pomoću menija Horizontalna kontrola. • <Fino> Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako šum ne nestane čak i nakon podešavanja <Fino>, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (Grubo). • <Položaj računalnika> Horizontalno i vertikalno podešavanje lokacije displeja. • <Reset slike> Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima. Dostupno samo u režimu <PC>
Opcije slike P	• <Boja > Može se promeniti ton boje. Dostupno samo u režimu <PC> / <DVI> • <Hladna> - <Normalna> - <Tople boje> - <Po izboru> • <Jark. Crvene> - <Jark. zelen> - <Jark. plave> Podešavanje pojedinačnih boja C, Z, P. • <Veličina> Možete menjati veličinu. • <16:9> - <4:3>
Resetovanje slike P	Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima. • <Resetuj režim slike> - <Prekini>

Slika[TV / Spolj. / Komponenta / HDMI]

MENI	OPIS
Mod T C H E	Možete da izaberete vrstu slike koja najviše odgovara vašim zahtevima. Možete aktivirati opciju <Dinamična>, <Standardno> ili <Film>. • <Dinamična> Izbor slike za dobru vidljivost u prostoriji sa jakim osvetljenjem. • <Standardno> Izbor slike za optimalan prikaz u standardnom okruženju. • <Film> Izbor slike za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Takođe možete podesiti <Režim slike> tako što ćete izabrati <Alatke> → <Režim slike>.
Poz. svetlo / Kontrast / Osvetljenje / Oštrina / Boja / Past. (Z/C) T C H E	Televizor ima nekoliko postavki koje vam omogućavaju da kontrolišete kvalitet slike. • <Poz. svetlo > - Služi za podešavanje jačine pozadinskog osvetljenja LCD ekrana. • <Kontrast> - Služi za podešavanje nivoa kontrasta. • <Osvetljenje> - Služi za podešavanje nivoa osvetljenosti slike. • <Oštrina> - Služi za podešavanje naglašenosti ivica slike. • <Boja> - Služi za podešavanje zasićenosti boja na slici. • <Past. (Z/C)> - Služi za podešavanje nijanse boja na slici. Aktivira se kada se koristi NTSC signal.
Napredna podešavanja T C H E	Novi televizori kompanije Samsung omogućavaju vam da još preciznije podešavate postavke slike u poređenju sa prethodnim modelima. Informacije o detaljnim podešavanjima slike potražite ispod. <Napredna podešavanja> su dostupna u režimu <Standardno> i <Film>. • <Nijansa crne> - Možete izabrati nivo crne boje na ekranu da biste podesili dubinu ekrana. • <Isklj.> - <Tamno> - <Tamnije> - <Najtamnije> • <Dinamički kontrast> -Možete da podesite kontrast ekrana kako bi bio najoptimalniji. • <Isklj.> - <Nisko> - <Srednje> - <Vis.prov. > • <Gamma> - Možete da podesite intenzitet primarnih boja (crvena, zelena, plava). • <Područje boje> - <Područje boje> je matrica boja koja se sastoji od crvene, zelene i plave boje. Izaberite omiljeni <Područje boje> kako biste dobili najprirodniji prikaz boja. • <Auto> - <Originalni> • <Bal. bele boje> - Možete da podesite ton boje za prirodniju boju slike. • <Odst. crvene> - <Odst. zelene> - <Odst. plave> - <Jark. crvene> - <Jark. zelen> - <Jark. plave> - <Reset> • <Pod. Prema boji kože> - Možete da naglasite ružičastu <Pod. Prema boji kože> na slici. Promena vrednosti podešavanja osvežiće vrednosti na ekranu. • <Poboljšavanje ivica> - Možete da naglasite ivice objekata na slici. • <Isklj.> - <Uklj.>

MENI	OPIS
Opcije slike TCHE	• <Boja > Može se promeniti ton boje. • <Hladna> - <Normalna> - <Tople boje1> - <Tople boje2> • <Tople boje1> ili <Tople boje2> aktiviraju se samo ako je izabran režim slike <Film>. • Postavke se mogu podesiti i memorisati za svaki spoljni uređaj koji je priključen na izlaz televizora. • <Veličina> Možete menjati veličinu. • <Autom. širina> - Automatsko prebacivanje slike na odnos širine i visine "16:9". • <16:9> - Veličina slike se prebacuje na 16:9, što je prikladno za DVD ili Wide televizijske kanale. • <Široki zum> - Uvećavanje slike na više od 4:3. • <Zum> -Uvećavanje široke slike 16:9 (u vertikalnom smeru) tako da se uklopi u ekran. • <4:3> - Ovo je podrazumevano podešavanje za reprodukciju filmova i normalne televizijske programe. • <Screen Fit> - koristite ovu funkciju da biste videli celu sliku, bez isecanja, ako se koristi signal HDMI (720P / 1080i / 1080p), Component (1080i / 1080p). • Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora ulaznog signala. • Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima. • Postavke se mogu podesiti i memorisati za svaki spoljni uređaj koji je priključen na izlaz televizora. • <Široki zum>: Pritisnite dugme ► da biste izabrali poziciju, zatim pritisnite dugme [⏎]. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste pomerali sliku nagore / nadole. Zatim pritisnite taster [⏎]. • <Zum>: Pritisnite dugme ► da biste izabrali poziciju, zatim pritisnite dugme [⏎]. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste pomerali sliku nagore i nadole. Zatim pritisnite taster [⏎]. Pritisnite dugme ► da biste izabrali Veličina, zatim pritisnite dugme [⏎]. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste povećali ili smanjili veličinu slike u vertikalnom smeru. Zatim pritisnite taster [⏎]. • Nakon što izaberete <Screen Fit> u režimu „HDMI (1080i)“ ili „Komponenta (1080i)“: Izaberite poziciju pritiskom na dugme ◄ ili ►. Pomoću dugmeta ▲, ▼, ? ili ? možete pomeriti sliku. • <Reset> : Pritisnite taster ◄ ili ► da biste izabrali opciju Reset, a zatim pritisnite taster [⏎]. Možete primeniti postavku. • Ako funkciju <Screen Fit> koristite sa signalom HDMI 720p, po 1 linija biće odsečena na vrhu, dnu, sa leve i desne strane, kao kod funkcije Overscan. • <Režim Screen> Digitalno smanjenje šuma (Digital Noise Reduction). Korisnik može birati <Režim Screen> samo ako je veličina slike podešena na <Autom. širina>. Širina slike se razlikuje u svakoj evropskoj državi tako da ovu funkciju moraju izabrati sami korisnici. • <16:9> - Postavlja sliku u široki režim 16:9. • <Široki zum> - Uvećavanje slike na više od 4:3. • <Zum> -Uvećava sliku po vertikali ekrana. • <4:3> - Podešava 4:3 normalni režim slike. Ova funkcija je dostupna u režimu <Autom. širina>. Ova funkcija nije dostupna u režimima <PC>,<DVI>, <Komponenta> ili <HDMI>.

MENI	OPIS
	• <Smanj. šuma> Digitalno smanjenje šuma (Digital Noise Reduction). Ako je signal koji televizor prima slab, možete aktivirati funkciju DNR da biste smanjili smetnje i dvostruku sliku koja se može javiti na ekranu. • <Isklj.> - <Nisko> - <Srednje> - <Vis.prov. > - <Auto> • <HDMI crna> Kada priključite DVD ili set-top box uređaj na TV preko <HDMI> veze, može doći do smanjenja kvaliteta slike, kao što je povećanje nivoa crne, slab kontrast, poremećaj boje itd., zavisno od povezanog uređaja. U tom slučaju, kvalitet slike televizora podesite tako što ćete konfigurisati HDMI nivo crne. Ova funkcija je aktivna samo ako je spoljni uređaj (DVD plejer, STB itd.) povezan na TV preko <HDMI> veze. Ova funkcija je aktivna samo kada je spoljni izvor priključen na HDMI (RGB signali). • <Normalna> - <Nis.prov.> • <Slika za film> Karakteristika <Slika za film> pruža vam kvalitet gledanja kao u bioskopu. • <Isklj.> - <Auto> <Slika za film> je podržan u režimima <TV>, <Komponenta> (480i / 1080i) i <HDMI>((480i / 1080i).
Resetovanje slike TCHE	Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima. • <Resetuj režim slike> - <Prekini>

Zvuk

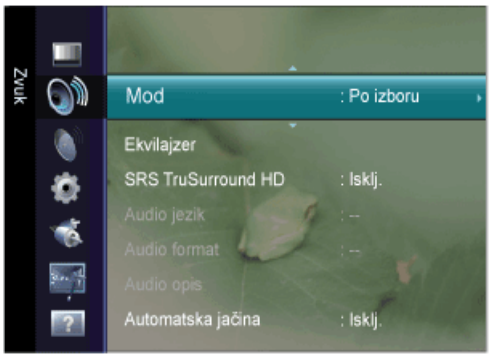

MENI	OPIS
Mod PTCHE	• <Standardno> Izaberite opciju Standardna ako želite standardne fabričke postavke. • <Muzika> Izaberite opciju Muzika ako gledate muzičke spotove ili koncerte. • <Film> Izaberite opciju Film ako gledate filmove. • <Clear Voice > Naglašavanje glasa u odnosu na druge zvukove. • <Po izboru> Izaberite opciju Po izboru ako želite da podesite postavke u skladu sa svojim ukusom. Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Takođe možete podesiti funkciju <Mod zvuka> tako što ćete izabrati <Alatke> → <Mod zvuka>.
Ekvilajzer PTCHE	Možete podesiti po želji balans zvuka sa leve i desne strane, kao i jačinu zvuka. • <Mod> Možete da izaberete režim zvuka koji odgovara vašem ličnom ukusu. • <Balans> Možete podesiti po želji balans zvuka sa leve i desne strane, kao i jačinu zvuka. • <100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz> Služi za podešavanje nivoa frekvencija različitih propusnih opsega. • <Reset> Vraćanje svih postavki ekvilajzera na podrazumevane vrednosti.
SRS TruSurround HD PTCHE	<SRS TruSurround HD> je patentirana SRS tehnologija koja rešava problem reprodukcije 5.1 višekanalnog sadržaja preko dva zvučnika. TruSurround daje zadivljujuće virtuelno iskustvo okružujućeg zvuka kroz bilo koji sistem za reprodukovanje sa dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike na televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima. • <Isklj.> - <Uklj.> Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Takođe možete podesiti <Režim slike> tako što ćete izabrati <Alatke> → <SRS TruSurround HD>.
Audio jezik TCHE	Možete izmeniti podrazumevanu vrednost za jezik audio zapisa. Prikazuje informacije o jeziku za dati izvor. • Ovu funkciju moguće je izabrati tokom gledanja digitalnih kanala. • Možete da izaberete samo one jezike koji se emituju.
Audio format TCHE	Kada se zvuk emituje i sa glavnog zvučnika i sa audio risivera može se javiti odjek zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka glavnog zvučnika i audio risivera. U tom slučaju, koristite zvučnike na televizoru. • <MPEG> - <Dolby Digital> • Ovu funkciju moguće je izabrati tokom gledanja digitalnih kanala. • <Audio format> se prikazuje u skladu sa emitovanim signalom.

MENI	OPIS
Audio opis TCHE	Ovo je pomoćna audio funkcija koja pruža dodatni audio zapis za osobe sa slabim vidom. Ova funkcija upravlja audio zapisom za AD (Audio opis) ako se emituje zajedno sa glavnim audio zapisom televizijske kuće. Korisnici mogu da uključe ili da isključe opciju Audio opis i da kontrolišu jačinu zvuka. • <Audio opis> Uključite ili isključite funkciju audio opisa. • <Jačina> Možete da podesite jačinu zvuka za audio opis. • Jačina zvuka se može podešavati kada je funkcija Audio opis uključena. • Ovu funkciju moguće je izabrati tokom gledanja digitalnog kanala.
Automatska jačina PTCHE	Smanjuje razlike u jačini zvuka između različitih TV stanica. • <Isklj.> - <Uklj.>
Izaberite zvučnik PTCHE	Ako želite da slušate zvuk preko posebnih zvučnika, isključite unutrašnje pojačalo. • <Zunanji zvočnik> - <Zvočnik TV-ja> • Ako izaberete <Zunanji zvočnik> iz menija <Izaberite zvučnik>, neće biti dostupne sve postavke za zvuk. • Dugmad za kontrolu jačine zvuka i dugme [MUTE] ne rade kada je opcija <Izaberite zvučnik> postavljena na <Zunanji zvočnik>. Podesite jačinu zvuka na kućnom bioskopu.
Resetovanje zvuka PTCHE	Možete da vratite podešavanja za Zvuk na fabričke vrednosti. • <Resetuj sve> - <Resetuj režim zvuka> - <Prekini> <Resetuj režim zvuka> : Vraćanje trenutnih podešavanja zvuka na podrazumevane vrednosti.

Kanal

MENI	OPIS
Zemlja T	Pre korišćenja funkcije Auto Store, izaberite državu u kojoj se proizvod koristi. Ako vaša država nije na listi, izaberite Others (Ostali). • <Digitalni kanal> Možete da promenite zemlju za digitalne kanale. • <Analogni kanal> Možete da promenite zemlju za analogne kanale. Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.
Auto memorisanje T	Možete da skenirate frekventne opsege koji su vam dostupni (dostupnost zavisi od zemlje). Automatski dodeljeni brojevi programa možda ne odgovaraju stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan pomoću funkcije <Zabrana za decu>, prikazaće se prozor za unos PIN koda. • <Zemaljska / Kabl> Izbor antene za memorisanje. **<Zemaljska / Kabl>** • <Digitalni I Analogni> Digitalni i analogni kanali. • <Digitalno> Digitalni kanali. • <Analogni> Analogni kanali. **Ako izaberete Kabl → Digitalno & Analogni ili Kabl → Digitalno : Unesite vrednost za skeniranje kablovskih kanala.** • <Režim pretrage> Potpuno / Mreža / Brzo **Brzo** • <Network ID> Prikazuje identifikacioni kôd mreže. • <Frekvencija> Prikazuje frekvenciju kanala. (razlikuje se u zavisnosti od zemlje) • <Modulation> Prikazuje dostupne vrednosti modulacije. • <Oznaka simbola> Prikazuje dostupne brzine protoka simbola. Skeniranje svih kanala sa aktivnim stanicama za emitovanje i njihovo memorisanje u memoriji televizora.

MENI	OPIS
Ručno memorisanje T	Možete da skenirate frekventne opsege dostupne na televizoru u vašem području i ručno sačuvati sve pronađene kanale. • <Digitalni kanal> Ručno memorisanje digitalnih kanala. • <Kanal> Podesite broj kanala pomoću dugmadi ▲,▼ ili numeričke dugmadi (0~9) • <Frekvencija> Podesite frekvenciju pomoću numeričke dugmadi. • <Širina pojasa> Podesite propusni opseg pomoću dugmadi ▲,▼ ili numeričke dugmadi (0~9). • Opcija Digitalni kanal dostupna je samo u režimu DTV. • Nakon završetka, kanali će biti ažurirani u listi kanala. • <Analogni kanal> Ručno memorisanje analognih kanala. • <Program> (broj Program koji će biti dodeljen kanalu) Unos odgovarajućeg broja programa na ekranu. Podesite broj programa pomoću dugmadi ▲, ▼ ili numeričke dugmadi (0~9) • <Kolor sistem > Podesite nekoliko puta dok boja ne bude najboljeg kvaliteta. Služi za podešavanje vrednosti sistema boja pomoću dugmeta ▲ ili ▼. • <Auto>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43> • <Zvučni sistem> Podesite nekoliko puta dok zvuk ne bude najboljeg kvaliteta. Služi za podešavanje vrednosti zvučnog sistema pomoću dugmeta ▲ ili ▼. • <BG>-<DK>-<I>-<L> • <Kanal> (kada znate redni broj kanala koji želite da memorišete) Možete memorisati kanale, uključujući i one koji se emituju preko kablovske mreže. Za vreme ručnog memorisanja programa, možete da izaberete: Da li želite da memorišete svaki pronađen program. Broj programa za svaki memorisani program koji želite da označite • <C> (antenski režim) U ovom režimu program možete da izaberete unošenjem broja koji je dodeljen svakoj stanici. • <S> (kablovski režim) U ovom režimu program možete da izaberete unošenjem broja koji je dodeljen svakom kablovskom programu. • <Pretraži> (ako ne znate brojeve kanala) Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste pokrenuli pretraživanje. Tjuner skenira frekventne opsege dok se prvi kanal ili kanal koji ste izabrali ne počne prikazivati na ekranu. • <Memorisanje> (za memorisanje kanala i njegovog rednog broja) Koristi se za vraćanje brojeva koje je uneo korisnik. Podesite na OK pritiskom na dugme [↵]].
Opc. za pretr. kabl. kan. (u zavisnosti od države) T	Pomoću ove funkcije možete ručno da dodate opseg kanala koji će se skenirati u režimu pune pretrage, u funkciji Auto memorisanje. • <Početna frek.~Krajnja> Prikazuje frekvenciju kanala. • <Modulation> Prikazuje dostupne vrednosti modulacije. • <Oznaka simbola> Prikazuje dostupne brzine protoka simbola.

MENI	OPIS
Vodič Now & Next / Puni vodič / Zadani vodič T	Informacije iz EPG (Electronic Programme Guide - Elektronski TV vodič) vodiča obezbeđene su od strane onoga ko emituje program. Stavke programa mogu da budu prazne ili zastarele kao rezultat emitovanja informacija na datom kanalu. Prikaz će se dinamički ažurirati čim nove informacije postanu dostupne. Meni vodiča možete da prikažete i jednostavnim pritiskom na dugme [GUIDE]. (Uputstvo za konfigurisanje opcije <Zadani vodič> potražite u opisima.). • <Vodič Now & Next> Za šest kanala iz kolone s leve strane prikazuju se informacije o trenutnom programu i programu koji sledi. • <Puni vodič> Prikazuje informacije o programu hronološki, u vidu jednočasovnih segmenata. Prikazuju se informacije o dva sata programa kroz koje se možete kretati unapred ili unazad. • Naziv programa prikazuje se u gornjem delu ekrana, na sredini. Pritisnite dugme INFO da biste dobili detaljne informacije. Broj kanala, vreme trajanja, statusna traka, nivo roditeljske zabrane, informacije o kvalitetu signala (HD/SD), režimi za zvuk, titl ili teletekst, jezici za titlove ili teletekst i kratak sažetak označenog programa nalaze se u detaljnim informacijama. • “... će se prikazati ako je sažetak dugačak. • Prikazaće se šest kanala.. Da biste se kretali kroz kanale, izaberite kanal pomoću dugmeta ▲ ili ▼. • <Zadani vodič> Možete da izaberete da li će se prikazivati Vodič Now & Next ili Puni vodič kada pritisnete dugme GUIDE na daljinskom upravljaču. • <Trenutno/sledeće> - <Puni vodič>

MENI	OPIS
Lista kanala T	Pomoću ovog menija možete da dodajete / brišete kanale ili da postavljate omiljene kanale, kao i da koristite programski vodič za digitalne kanale. Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme [CH LIST] na daljinskom upravljaču. • <Svi kanali> - Prikazuje sve trenutno dostupne kanale. • <Dodati kanali> - Prikazuje sve dodate kanale. • <Omiljeni> - Prikazuje sve omiljene kanale. Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Takođe možete da dodate kanal među Omiljeni (ili da ga izbrišete) tako što ćete izabrati [Alatke] → <Dodaj u Omiljene> (ili <Obriši iz Omiljenih>) Da biste izabrali omiljene kanale koje ste podesili, pritisnite dugme [FAV.CH] na daljinskom upravljaču. • <Programirani> - Prikazuje sve trenutno rezervisane programe. • Izaberite kanal na ekranu <Svi kanali>, <Dodati kanali> ili <Omiljeni> pritiskom na dugmad ▲ / ▼, i pritiskom na dugme [↵]. Možete da gledate izabrani kanal. • Upotreba dugmadi u boji u meniju Lista kanala. • <Zeleno > (Zum): Uvećavanje ili smanjivanje broja kanala. • <Žuto> (Izaberi): Izbor više listi kanala. Možete da obavite funkciju dodavanja/ brisanja, dodavanja u omiljene/brisanja iz omiljenih za više kanala istovremeno. Izaberite željene kanale i pritisnite žuto dugme kako biste podesili sve izabrane kanale istovremeno. Oznaka prikazaće se sa leve strane izabranih kanala. • <TOOLS> (Alatke): Prikaz menija <Dodaj> (ili <Obriši>), <Dodaj u Omiljene> (ili <Obriši iz Omiljenih>), <Programirano gledanje>, <Uređivanje imena kanala>, <Sortiranje>, <Zaključaj>, <Izbor svih> (ili <Opozovi izbor svega>) i <Auto memorisanje> (Meniji sa opcijama mogu se razlikovati u zavisnosti od situacije.) • Ikone za prikaz statusa kanala • A: analogni kanal. • ♥: kanal koji je postavljen kao Omiljeni. • ✓: kanal koji je izabran pritiskom na žuto dugme. • : program koji se trenutno emituje. • : zaključan kanal. • : rezervisan program.
Režim kanala T	Kada pritisnete dugme P[∧ / ∨] moći ćete da menjate kanale unutar izabrane liste kanala. • <Dodati kanali> Menjanje kanala će se obavljati unutar liste memorisanih kanala. • <Omiljeni kanali> Menjanje kanala će se obavljati unutar liste omiljenih kanala.
Fino podešavanje T	Fino podešavanje koristite za ručno podešavanje određenog kanala za optimalan prijem. • Ako fino podešeni kanal ne sačuvate u memoriji, podešenja se neće sačuvati. • Fino podešeni kanali koje ste sačuvali označeni su zvezdicom „*“ sa desne strane broja kanala u traci kanala. • Za resetovanje finog podešavanja, izaberite <Reset> pritiskom na dugme ▼, a zatim pritiskom na dugme [↵]. • Fino podešavanje je moguće samo za analogne kanale.

Podešavanja

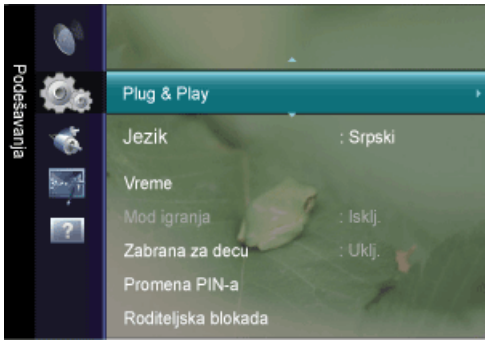

MENI	OPIS
Plug & Play T	Pojaviće se stavke menija koje su se prikazale prilikom prvog uključivanja televizora.
Jezik PTCHE	Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu.
Vreme PTCHE	• <Sati> Podešavanje sata je neophodno kako biste koristili razne funkcije u vezi sa tajmerom na televizoru. • <Mod sata> Trenutno vreme možete da podesite ručno ili automatski. • <Auto> - <Ručni> • U zavisnosti od televizijske stanice i signala, automatsko vreme možda neće biti tačno podešeno. U tom slučaju, podesite vreme ručno. • Za automatsko podešavanje vremena potrebno je da budu povezani antena ili kabl. • <Podesavanje sata> Možete ručno podesiti trenutno vreme. • Ova funkcija je dostupna samo ako je režim <Mod sata> podešen na <Ručni>. • Dan, mesec, godinu, čas i minut možete da podesite i direktno, pritiskom na numeričku dugmad na daljinskom upravljaču. • Trenutno vreme će se prikazati svaki put kada pritisnete dugme [INFO]. • Nakon isključivanja kabla za napajanje morate ponovo da podesite sat. • <Prog. isključ.> Funkcija programiranog isključivanja automatski isključuje televizor nakon zadatog perioda. • <Isklj.> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min> Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Tajmer možete da podesite i tako što ćete izabrati <Alatke> → <Prog. isključ.>. Da biste otkazali funkciju <Prog. isključ.>, izaberite <Isklj.>.

MENI	OPIS
	• <Tajmer 1 / Tajmer 2 / Tajmer 3> Moguće je napraviti tri odvojene postavke za uključivanje / isključivanje pomoću tajmera. Prvo morate da podesite sat. • <Vreme uključivanja> Podesite <čas>, <minut>, <am/pm> i <aktiviranje / deaktiviranje>. (Da biste aktivirali tajmer sa izabranom postavkom, postavite ga na Aktiviraj.) • <Vreme isključivanja> Podesite <čas>, <minut>, <am/pm> i <aktiviranje / deaktiviranje>. (Da biste aktivirali tajmer sa izabranom postavkom, postavite ga na Aktiviraj.) • <Jačina> Podesite željeni nivo jačine zvuka. • <Antena> Prikaz vrste antene. (<Zemaljska> or <Kabelska TV>). Takođe možete podesiti funkciju Antena tako što ćete izabrati <Kanal> → <Antena>. • <Kanal> Izaberite željeni kanal. • <Ponavljanje> Izaberite <Jednom>, <Svakodn.>, <Pon~pet>, <Pon~Sub>, <Sub~Ned> ili <Ručni>. • Kada je izabrana opcija <Ručni>, pritisnite dugme ► da biste izabrali željeni dan u sedmici. Pritisnite dugme [↵] kad je izabran željeni dan i pojaviće se oznaka (✓). • <Čas>, <Min.> i kanal možete da podesite pritiskom na numeričku dugmad na daljinskom upravljaču. • Automatsko isključivanje Kada uključite tajmer, televizor će se isključiti nakon određenog vremena, ako se kontrole ne koriste u periodu od 3 sata nakon uključivanja televizora pomoću tajmera. Ova funkcija je dostupna samo kada je tajmer uključen i sprečava pregrevanje, do kojeg može da dođe ako je televizor uključen predugo.
Mod igranja PTCHE	Prilikom povezivanja sa konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™ moći ćete da uživate u realističnijem igračkom doživljaju ako izaberete meni za igre. • <Isklj.> - <Uklj.> • Ograničenja režima za igre (Pažnja) • Da biste isključili konzolu za igru i povezali neki drugi spoljni uređaj, podesite <Mod igranja> na <Isklj.> u meniju za podešavanje. Ako prikažete TV meni dok je izabran <Mod igranja>, doći će do blagog podrhtavanja ekrana. • Ako je <Mod igranja> postavljen na <Uklj.> : • Režim <Slika> se automatski prebacuje na <Standardno> i ne može se menjati. • Režim <Zvuk> se automatski prebacuje na <Po izboru> i ne može se menjati. Podesite zvuk pomoću ekvilajzera. • <Mod igranja> nije dostupan u običnom <TV> i <PC> režimu. • Ako je slika loša dok je spoljni uređaj povezan na televizor, proverite da <Mod igranja> nije postavljen na <Uklj.>. Postavite <Mod igranja> na <Isklj.> i povežite spoljne uređaje.

MENI	OPIS
Zabrana za decu PTCHE	Ova opcija omogućava vam da sprečite neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe, i to tako što isključuje sliku i zvuk. • <Isklj.> - <Uklj.> • Pre nego što se prikaže ekran za podešavanje, prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. • Podrazumevani PIN kôd novog televizora je „0-0-0-0“. Možete da promenite PIN kôd tako što ćete iz menija izabrati opciju <Promena PIN-a>. • Možete da zaključate neke kanale iz liste <Lista kanala>. • Funkcija <Zabrana za decu> dostupna je samo u TV režimu.
Promena PIN-a PTCHE	Možete da promenite svoj lični ID broj koji je neophodan za podešavanje televizora. • Pre nego što se prikaže ekran za podešavanje, prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite svoj četvorocifreni PIN kôd. • Podrazumevani PIN kôd novog televizora je „0-0-0-0“. • Ako zaboravite PIN kod, pritiskajte dugmad na daljinskom upravljaču sledećim redosledom da biste ponovo postavili PIN na 0-0-0-0: [POWER] (isključeno)→ [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER] (uključeno).
Roditeljska blokada T	Pomoću korisnički definisanog četvorocifrenog PIN koda (Personal Identification Number), ova funkcija sprečava neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe. • <Dozvoli sve> Pritisnite da biste otključali sve ocene. • <Blokiraj sve> Pritisnite da biste zaključali sve ocene. • Pre nego što se prikaže ekran za podešavanje, prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. • Podrazumevani PIN kôd novog televizora je „0-0-0-0“. Možete da promenite PIN kôd tako što ćete iz menija izabrati opciju <Promena PIN-a>. • Kada su postavljene roditeljske ocene, prikazuje se simbol .
Titlovi T	Titlove možete aktivirati i deaktivirati. Pomoću ovog menija možete podesiti <Mod>. <Normalna> u meniju je za osnovne titlove, a <Za osobe sa oštećenim sluhom> je za titlove za osobe oštećenog sluha. • <Titlovi> Služi za uključivanje ili isključivanje titlova. • <Mod> Služi za podešavanje režima titlova. • Normalna / Nagluv • <Jezik titlova> Služi za podešavanje jezika titlova. • Ako program koji gledate ne podržava funkciju <Nagluv>, funkcija <Normalna> se automatski aktivira iako je izabran režim <Nagluv> • Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu. • Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme [SUBT] na daljinskom upravljaču.
Jezik teleteksta T	Jezik teleteksta možete da podesite tako što ćete izabrati tip jezika. Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

MENI	OPIS
Preference T	Primarni audio jezik / Sekundarni audio jezik / Primarni jezik titla /Sekundarni jezik titla / Primarni jezik teleteksta /Sekundarni jezik teleteksta Pomoću ove funkcije korisnici mogu da izaberu neki od dostupnih jezika. Jezik koji je ovde izabran predstavlja podrazumevani jezik pri izboru kanala. Ako promenite postavku za jezik, stavke Subtitle Language, Audio Language i Teletext Language u meniju Language biće automatski promenjene u izabrani jezik. U okviru stavki Subtitle Language, Audio Language i Teletext Language iz menija Language, prikazuje se lista jezika koje podržava trenutni kanal, a trenutni izbor je označen. Ako promenite ovu postavku jezika, novi izbor će važiti samo za izabrani kanal. Promenjena postavka neće izmeniti i postavku za Primarni jezik titla, Primarni audio jezik, niti za Primarni jezik teleteksta iz menija Preference.
Digitalni tekst P T C H E	Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena. • <Onemogućavanje>-<Omogućavanje> (samo u Velikoj Britaniji) • MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) • Međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji uključuju data-linking hipermedije kao što su slike, servise u vezi sa znakovima, animacije, grafičke prikaze i video datoteke kao i multimedijalne podatke. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se na različitim poljima uključujući VOD (Video-On-Demand - video na zahtev), ITV (Interaktivna TV), EC (Electronic Commerce - elektronska trgovina), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre na mreži.
Svetlosni efekat	Možete da uključite ili da isključite svetlo na donjem delu prednje strane televizora. • <Isklj.> Aktiviranje funkcije <Svetlosni efekat> samo pritiskom na taster. • <Uklj.> Aktiviranje funkcije <Svetlosni efekat> samo u toku gledanja televizije.
Po izboru P T C H E	Po izboru služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.
Melodija P T C H E	Možete podesiti da se čuje melodija prilikom uključivanja ili isključivanja monitora. • <Isklj.> - <Nisko> - <Srednje> - <Vis.prov. > <Melodija> se ne reprodukuje. • Ako se zvuk ne reprodukuje sa televizora zato što je pritisnuto dugme [MUTE]. • Ako se zvuk ne reprodukuje sa televizora zato što je jačina zvuka smanjena pomoću dugmeta Volume [-]. • Kada se televizor isključuje pomoću funkcije <Prog. isključ.>.

MENI	OPIS
Šted. energije T C H E	Ova funkcija podešava osvetljenost televizora kako bi se smanjila potrošnja energije. Ako TV gledate noću, podesite opciju režima <Šted. energije> na <Vis.prov.> kako biste smanjili zamor očiju i potrošnju energije. • <Isključeno> : Isključivanje funkcije uštede energije. • <Nis.prov.> : Izbor režima za slabu uštedu energije. • <Sr.provid.> : Izbor režima za srednju uštedu energije. • <Vis.prov.> : Izbor režima za visoku uštedu energije. • <Auto >: Automatsko podešavanje osvetljenosti TVekrana u skladu sa scenama.
Uobičajeni interfejs E	• <Ci meni> Ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni. Izaberite meni CI Menu zasnovan na meniju PC Card. • <Informacije aplikacije> Sadrži informacije o CAM modelu umetnutom u CI otvor i prikazuje ih. Postavka Application Info odnosi se na CI CARD. CAM možete bilo kada da instalirate, bez obzira na to da li je TV uključen ili isključen.

Unesi

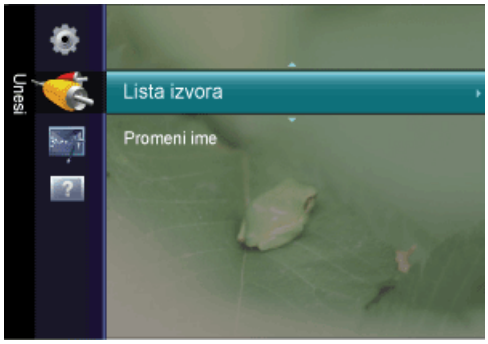

MENI	OPIS
Lista izvora P T C H E	Služi za izbor računara, televizora ili nekog drugog izvora signala koji je povezan na proizvod. Služi za izbor slike po izboru. Pritisnite dugme [SOURCE] na daljinskom upravljaču. • <PC> - <DVI> - <TV> - <Spolj.> - <Komponenta> - <HDMI>
Promeni ime P T C H E	Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste olakšali izbor izvora ulaznog signala. <PC> - <DVI> - <Spolj.> - <Komponenta> - <HDMI>

Anynet+ (HDMI-CEC)

Šta je <Anynet+>**?**

<Anynet+> je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje koji podržavaju funkciju <Anynet+> pomoću daljinskog upravljača za Samsung televizor. <Anynet+> sistem moguće je koristiti samo sa Samsung uređajima koji poseduju funkciju <Anynet+>. Da biste se uverili da vaš Samsung uređaj poseduje ovu funkciju, proverite da li se na njemu nalazi <Anynet+> logotip.

Priključivanje Anynet+ uređaja

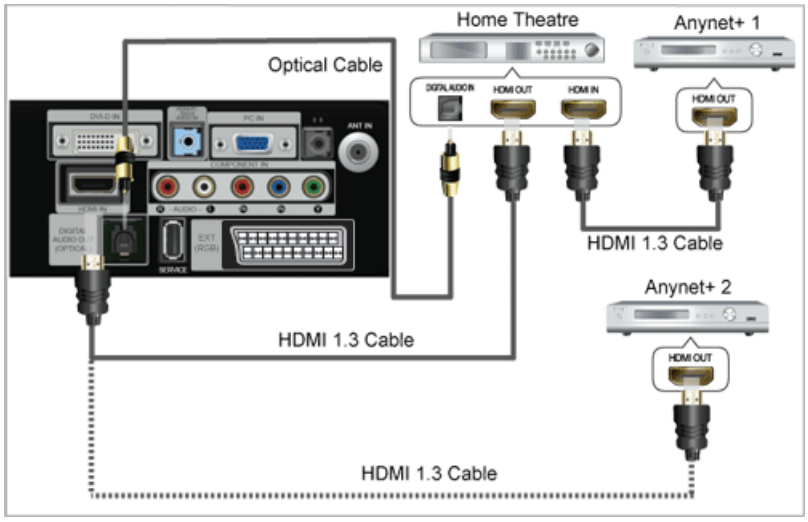

1. Povežite priključak [**HDMI IN**] na televizoru i HDMI OUT priključak željenog <Anynet+> uređaja pomoću HDMI kabla.

2. Povežite priključak [**HDMI IN**] na sistemu kućnog bioskopa i HDMI OUT priključak željenog <Anynet+> uređaja pomoću HDMI kabla.

Optičkim kablom povežite priključak [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] na televizoru i digitalni audio ulaz na kućnom bioskopu.

Ako povezivanje obavite na gore navedeni način, pomoću optičkog priključka prenosiće se samo dvokanalni zvuk. Zvuk ćete čuti samo sa levog i desnog zvučnika i niskotonca na kućnom bioskopu. Ako želite 5.1-kanalni zvuk, direktno povežite priključak [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] na DVD plejeru / satelitskom risiveru (tj. Anynet uređaju 1 ili 2) sa pojačalom ili sa kućnim bioskopom, a ne sa televizorom.

Povežite samo jedan kućni bioskop.

<Anynet+> uređaj možete da povežete pomoću HDMI 1.3 kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju <Anynet+>.

<Anynet+> radi kada je AV uređaj koji podržava <Anynet+> u stanju mirovanja ili je uključen.

<Anynet+> podržava do 10 AV uređaja. Imajte u vidu da možete priključiti najviše 3 uređaja istog tipa.

Podešavanje sistema Anynet+

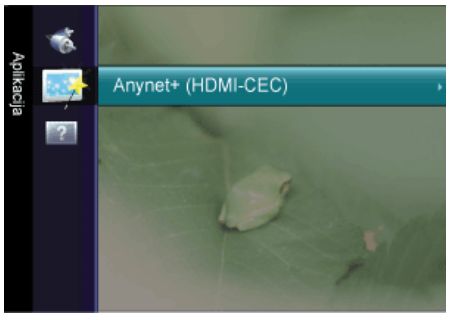

Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. <Anynet+> meni možete prikazati i ako izaberete <Alatke> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>

Podešavanja

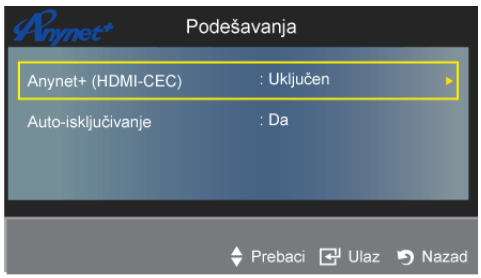

- <Anynet+ (HDMI-CEC)>
  Da biste koristili funkciju <Anynet+>, opcija <Anynet+ (HDMI-CEC)> mora da bude postavljena na Uključeno.

  Kada je funkcija <Anynet+ (HDMI-CEC) > onemogućena, sve operacije u vezi sa funkcijom < Anynet+> su deaktivirane.

- <Auto-isključivanje>
  Automatsko isključivanje <Anynet+> uređaja prilikom isključivanja televizora.

  Aktivni izvor na daljinskom upravljaču za televizor mora da bude postavljen na TV kako bi bilo moguće koristiti funkciju <Anynet+>.

  Ako automatsko isključivanje postavite na Da, povezani eksterni uređaji se isključuju kada se televizor isključi. Ako spoljni uređaj i dalje snima, možda će se isključiti, a možda i ne.

Lista aparata

1. Pritisnite dugme [**TOOLS**]. Pritisnite dugme [⏎] da biste izabrali stavku <Anynet+ (HDMI-CEC)>.

2. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali <Lista aparata>, zatim pritisnite dugme [⏎].

- Prikazaće se lista <Anynet+> uređaja koji su povezani na televizor

- ako ne možete da pronađete željeni uređaj, pritisnite crveno dugme da biste skenirali uređaje.

3. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali uređaj za snimanje, a zatim pritisnite dugme [⏎]. Željeni uređaj će biti izabran.

- samo kada opciju <Anynet+ (HDMI-CEC)> u meniju <Aplikacija> postavite na Uključeno, prikazaće se meni <Lista aparata>.

Prelazak na izabrani uređaj može trajati do 2 minuta. Tokom prelaska, nije moguće otkazati ovu operaciju

Trajanje pretrage uređaja zavisi od broja priključenih uređaja.

Po završetku traženja uređaja, ne prikazuje se broj pronađenih uređaja.

Iako televizor automatski pretražuje listu uređaja pri uključivanju pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje, uređaji koji su povezani sa televizorom kada je uključen možda se neće automatski prikazati na listi uređaja. Pritisnite crveno dugme da biste pretražili povezane uređaje.

Ako ste izabrali režim rada sa spoljnim izvorom pritiskom na dugme [**SOURCE**], ne možete koristiti funkciju <Anynet+>. Vodite računa da pređete na <Anynet+> uređaj pomoću menija <Lista aparata>.

Podrška

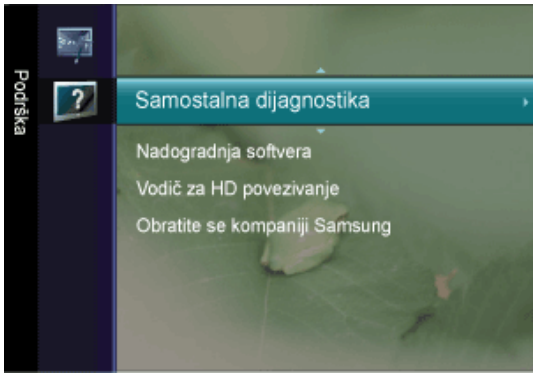
Podrška
Samostalna dijagnostika
Nadogradnja softvera
Vodič za HD povezivanje
Obratite se kompaniji Samsung

MENI	OPIS
Samostalna dijagnostika	• <Test slike> Ako mislite da imate problema sa slikom, obavite testiranje slike. Proverite šablon boja na ekranu da biste videli da li problem još postoji. • <Da> : Ako se probni šablon ne pojavi ili se prikazuje sa šumom, izaberite opciju <Da>. Možda postoji problem sa televizorom. Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung. • <Ne> : Ako se probni šablon pravilno prikaže, izaberite opciju <Ne>. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj. • <Test zvuka> Ako mislite da imate problema sa zvukom, obavite testiranje zvuka. Zvuk možete proveriti tako što ćete reprodukovati ugrađenu melodiju preko televizora. • <Da> : Ako se u toku testiranja zvuka zvuk čuje samo sa jednog zvučnika ili se uopšte ne čuje, izaberite opciju <Da>. Možda postoji problem sa televizorom. Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung. • <Ne> : Ako se sa zvučnika čuje zvuk, izaberite opciju <Ne>. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj. • Ako se sa zvučnika televizora ne čuje zvuk, pre testiranja zvuka, proverite da li je opcija <Izaberite zvučnik> podešena na <Zvočnik TV-ja> u meniju <Zvuk>. • U toku testiranja, melodija će se čuti čak i ako je opcija <Izaberite zvučnik> podešena na <Zunanji zvočnik> ili je zvuk isključen pritiskom na dugme [MUTE]. • <Informacije o signalu (samo za digitalne kanale)> Za razliku od analognih kanala, čiji kvalitet prijema može biti loš ili odličan, prijem digitalnih (HDTV) kanala je besprekoran ili ga uopšte nema. Zato za digitalne kanale ne možete obaviti fino podešavanje, za razliku od analognih kanala. Međutim, možete da podesite antenu tako da poboljšate prijem dostupnih digitalnih kanala. Ako merač jačine signala pokaže da je signal slab, fizički podesite antenu tako da poboljšate signal. Nastavite da podešavate antenu sve dok ne pronađete položaj koji daje najjači signal.
Nadogradnja softvera	• <Preko USB veze> Uključite u televizor USB uređaj na kome je sačuvan novi firmver koji je preuzet sa lokacije samsung.com. Obratite pažnju na to da ne smete da isključite napajanje niti da isključite USB uređaj tokom primene nadogradnje. Televizor će se automatski isključiti i uključiti nakon obavljanja nadogradnje firmvera. Nakon nadogradnje firmvera proverite koja je njegova verzija (novija verzija će imati oznaku sa većim brojem u odnosu na broj prethodne verzije). Nakon nadogradnje softvera, postavke za sliku i zvuk koje ste promenili vratiće se na podrazumevane (fabričke) vrednosti. Preporučuje se da zapišete postavke kako biste ih lakše vratili nakon nadogradnje. • <Preko kanala> Služi za nadogradnju softvera pomoću signala koji se emituje. • <Režim mirovanja> Da biste nastavili nadogradnju softvera dok je uključeno glavno napajanje, izaberite opciju Uključeno pomoću dugmeta ▲ ili ▼. 45 minuta nakon aktiviranja stanja mirovanja, obaviće se automatska nadogradnja. Pošto je napajanje uređaja uključeno iznutra, kod LED proizvoda ekran će možda izgledati kao da je uključen. Ovo može da potraje duže od 1 časa, dok se ne dovrši nadogradnja softvera. • <Alternativni softver>(rezervna kopija) Ukoliko imate problema sa novim firmverom ili ako firmver ometa rad televizora, vratite prethodnu verziju softvera. • Ako ste menjali softver, prikazaće se trenutni softver. • Trenutni softver možete zameniti alternativnim softverom pomoću opcije ‘Alternativni softver’.

MENI	OPIS
Vodič za HD povezivanje	Ovaj meni pruža metod povezivanja koji obezbeđuje optimalan kvalitet za HDTV. Pročitajte ove informacije prilikom povezivanja spoljnih uređaja na televizor.
Obratite se kompaniji Samsung	Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi ispravno ili ako želite da nadogradite softver. Možete da pročitate informacije u vezi sa korisničkim centrom, proizvodima i načinom preuzimanja datoteka.

3-6 Instaliranje upravljačkog programa.

Ako instalirate upravljački program, moći ćete da podesite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju proizvoda. Upravljački program se nalazi na CD koji ste dobili uz proizvod. Ako je datoteka upravljačkog programa neispravna, posetite ovlašćenog distributera ili Web lokaciju kompanije Samsung Electronics (www.samsung.com), odakle možete preuzeti upravljački program.

1. Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
2. Kliknite na Windows Driver
3. Odaberite model vašeg proizvoda iz spiska modela.

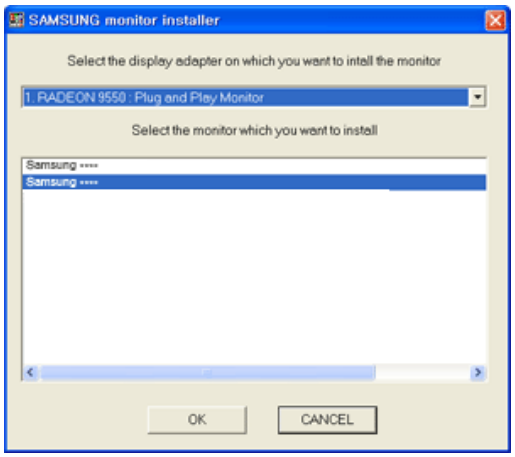
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.
5. Proverite da li su odgovarajuća rezolucija i frekvencija osvežavanja ekrana prikazani u postavkama Kontrolne table. Više informacija možete naći u priručniku za operativni sistem Windows.

3-7 Tabela standardnih signalnih režima

Zbog svojstava ekrana, LCD monitor, za razliku od običnih monitora, ima jednu optimalnu rezoluciju za najbolji kvalitet slike, u zavisnosti od veličine ekrana.

Prema tome, kvalitet slike će biti slabiji ako se odabere rezolucija koja nije optimalna. Preporučuje se postavljanje rezolucije na optimalnu vrednost za proizvod.

Ako je signal s računara u jednom od sledećih standardnih signalnih režima, ekran se podešava automatski. Međutim, ako signal s računara nije u jednom od sledećih signalnih režima, možda će biti prikazan samo prazan ekran ili će možda svetleti samo LED indikator napajanja. Zato je podesite na sledeći način pomoću korisničkog priručnika grafičke kartice.

REZOLUCIJA	HORIZONTALNA FREKVENCIJA (KHZ)	VERTIKALNA FREKVENCIJA (HZ)	FREKVENCIJA OSVEŽAVANJA (MHZ)	POLARITET (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horizontalna frekvencija

Vreme potrebno da se iscrta jedna linija od krajnjeg levog položaja do krajnjeg desnog položaja na ekranu naziva se horizontalni ciklus, a broj takvih linija koje monitor može da iscrta u jednoj sekundi naziva se horizontalna frekvencija. Horizontalna frekvencija meri se u kHz - kilohercima.

Vertikalna frekvencija

Da bi ljudsko oko videlo sliku, ona mora biti prikazana na ekranu na desetine puta svake sekunde. Ta frekvencija se naziva vertikalna frekvencija. Vertikalna frekvencija meri se u Hz - hercima.

4 Instalacija softvera

4-1 Natural Color

Šta je Natural Color?

Taj softver radi samo sa proizvodima kompanije Samsung i omogućava prilagođavanje boja prikazanih na proizvodu i usaglašavanje boja na proizvodu s bojama na odštampanim slikama. Više informacija potražite u pomoći na mreži u okviru softvera (F1).

Program Natural Color je dostupan na mreži. Možete da ga preuzmete sa donje Web lokacije i da ga instalirate;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Šta je MultiScreen?

Funkcija MultiScreen omogućava korisnicima da koriste monitor tako da ekran bude podeljen na delove.

Instalacija softvera

1. Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
2. Odaberite program za podešavanje funkcije MultiScreen.

   Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put kliknite na datoteku za instalaciju programa MultiScreen na CD-u.

3. Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na [Next (Sledeće)].
4. Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.

   - Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
   - Ikona programa MultiScreen možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i specifikacija proizvoda.
   - Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite taster F5.

MultiScreen Zahtevi za instalaciju

Na instalaciju programa MultiScreen može uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Operativni sistem

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista

Za korišćenje programa MultiScreen preporučuje se operativni sistem Windows 2000 ili noviji.

Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na čvrstom disku

Uklanjanje softvera

Kliknite na [Start], izaberite [Settings (Podešavanja)]/[Control Panel (Kontrolna tabla)], a zatim dvaput kliknite na [Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)].

Izaberite MultiScreen iz spiska programa, a zatim kliknite na dugme [Add/Delete (Dodaj/izbriši)].

5 Rešavanje problema

5-1 Samo-dijagnostika monitora

- Pomoću funkcije za samo-dijagnostiku možete proveriti da li proizvod ispravno radi.
- Ako je ekran prazan, a LED indikator napajanja trepće iako su proizvod i računar ispravno povezani, pokrenite funkciju samo-dijagnostike, sledeći dole navedene postupke.

1. Isključite proizvod i računar.
2. Isključite D-Sub kabl iz proizvoda.
3. Uključite proizvod.
4. Ako proizvod ispravno radi, pojaviće se poruka Check cable connection.
   U tom slučaju, ako se ponovo prikaže prazan ekran, proverite da li postoje problemi s računarom ili vezom.

5-2 Pre nego što zatražite servisiranje

Proverite sledeće stvari pre zahtevanja pomoći od servisa. Ako se problem nastavi, stupite u vezu s najbližim servisnim centrom kompanije Samsung Electronics.

PROBLEMI U VEZI SA INSTALACIJOM (PC REŽIM)	
Ekran monitora treperi.	Proverite da li je signalni kabl između računara i LCD monitora dobro spojen. (Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)
PROBLEMI U VEZI SA EKRANOM	
Ekran je prazan, a indikator napajanja je isključen	Proverite da je kabl za napajanje čvrsto priključen i da li je LCD monitor uključen. (Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)
"Poruka "Proveri signalni kabl. "	Proverite da li je signalni kabl čvrsto priključen na računar ili video izvore. (Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)
"Poruka "Nije optimalan mod"	Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju grafičke kartice. Uporedite te vrednosti sa podacima iz tabele Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Slika se pomera po vertikali.	Proverite da li je signalni kabl dobro priključen.Pravilno ga priključite. (Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)
Slika nije jasna. Slika je zamućena.	Pokrenite funkcije <Grubo> i <Fino> za podešavanje frekvencije. Ponovo ga uključite nakon uklanjanja svih dodataka (produžnog video kabla itd.) Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučene vrednosti.
Slika na ekranu je nestabilna i vibrira. Prikazuje se dvostruka slika.	frekvencija grafičke kartice računara uklapaju u opseg koji podržava monitor. Ako ih ne podržava, resetujte ih u skladu s trenutnim <Informacije> ispod menija monitora i Prethodno podešenim režimima za tajmer.
Slika je previše svetla ili previše tamna	Podesite Osvetljenje i Kontrast (Pogledajte <Osvetljenje>, <Kontrast>)
Ekran je prazan a indikator napajanja treperi svakih 0,5 sekundi, odnosno 1 sekundu.	Monitor koristi sistem za upravljanje energijom Pritisnite bilo koji taster na tastaturi
Ekran je prazan i treće.	Ako se na ekranu prikaže poruka TEST GOOD kada pritisnete dugme [MENU], proverite kabl između monitora i računara kako biste se uverili da je konektor pravilno povezan.
PROBLEMI U VEZI SA ZVUKOM.	
Nema zvuka	Proverite da je audio kabl dobro priključen na audio ulaz monitora i audio izlaz zvučne kartice. (Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom) Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.	Proverite jačinu zvuka. Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.

PROBLEMI U VEZI SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM	
Dugmad daljinskog upravljača ne reagira.	Proverite polaritet baterije (+/-). Proverite da se baterije nisu ispraznile. Proverite da li je uključeno napajanje. Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen. Proverite da u blizini nema posebnih fluorescentnih ili neonskih lampi
NAPOMENA U VEZI SA IZGLEDOM PROIZVODA	
Možda ćete videti sitne čestice ako izbliza pogledajte ivice maske oko ekrana.	To je deo dizajna proizvodaa, a ne defekat.

5-3 Najčešća pitanja

NAJČEŠĆA PITANJA	PROBAJTE SLEDEĆE!
Kako da promenim frekvenciju video signala?	Morate da promenite frekvenciju grafičke kartice. (Više informacija potražite u korisničkom priručniku računara ili grafičke kartice.)
Kako da promenim rezoluciju?	Windows XP: Podesite rezoluciju tako što ćete izabrati Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Ekran) → Settings (Postavke). Windows ME/XP/2000: Podesite rezoluciju tako što ćete izabrati Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Ekran) → Settings (Postavke). (Više informacija potražite u korisničkom priručniku računara ili grafičke kartice.)
Kako da koristim funkciju uštede energije?	Windows XP: Podesite je tako što ćete odabrati Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Ekran) → Screen Saver Setting (Postavke čuvara ekrana) ili je podesite u postavkama BIOS-a računara. Windows ME/XP/2000: Podesite je tako što ćete odabrati Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Ekran) → Screen Saver Setting (Postavke čuvara ekrana) ili je podesite u postavkama BIOS-a računara. Više informacija potražite u korisničkom priručniku operativnog sistema Windows.
Kako mogu da čistim kućište / LCD panel?	Isključite kabl za napajanje i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu. Vodite da na kućištu ne ostane deterdžent, kao i to da ga ne izgrebete. Pazite da u monitor ne uđe voda.
Koje su prednosti digitalne televizije?	Digitalna televizija sadrži manje šuma i obezbeđuje jasniju sliku i zvuk u odnosnu na analognu televiziju. Kako se ove usluge budu razvijale, moći ćete da koristite i razne informativne usluge, pošto se mogu slati i druge vrste podataka osim slike i zvuka. Na primer, u toku utakmice, moći ćete da vidite razne podatke o omiljenom igraču ili možete pogledati neke ili sve slike iz različitih uglova za određenu scenu. Osim toga, moći ćete da pogledate informacije o prethodnoj radnji ili zapletu, kao i da od kuće kupujete proizvode koji se prikazuju na televizoru. Digitalna televizija omogućava vam da lako pristupite raznim informativnim uslugama iz svoje kuće, pa će tako vaš dom biti više orijentisan na informacije.
U čemu je razlika između HDTV i SDTV standarda?	Postoje razne vrste digitalne televizije. Najpoznatiji digitalni TV standardi jesu HDTV i SDTV. Podeljeni su po kvalitetu slike i specifikacijama video zapisa. • HDTV (High Definition TV):Visok kvalitet slike, veoma jasan TV. • SDTV (Standard Definition TV):Običan digitalni TV standard. SDTV ima odnos širine i visine 4:3, isto kao analognaTV. SDTV ima odnos širine i visine 16:9, slično bioskopskom ekranu. Tako se dobija mnogo bolji kvalitet slike u odnosu na SDTV. Efekat je kao da imate bioskop u kući. Digitalno TV emitovanje u našoj zemlji sve se više okreće ka HDTV standardu. (Trenutno, svi digitalni televizori kompanije Samsung Electronics imaju široki 16:9 odnos širine i visine.)

NAJČEŠĆA PITANJA	PROBAJTE SLEDEĆE!
Mogu li da gledam HD kanale sa svim digitalnim televizorima?	Možete primati sve digitalne kanale, bilo da su SD ili HD na svakom digitalnom televizoru. Međutim, na SD digitalnom televizoru nećete moći da gledate HD programe, najkvalitetnije digitalne TV programe. To je naročito zato što SD kanali imaju odnos širine i visine 4:3, dok HD kanali imaju odnos širine i visine 16:9, slično bioskopskom ekranu. Zato je, da biste uživali u svim prednostima digitalne televizije, bolje kupiti HD digitalni TV. (Trenutno, svi digitalni televizori kompanije Samsung Electronics imaju široki 16:9 odnos širine i visine.)
Mogu li da gledam digitalne TV kanale na analognom televizoru?	Ne. Analogni TV ne može da tumači digitalne signale. To znači da vam je za gledanje digitalnih TV kanala potreban digitalni TV.
Mogu li da koristim svoju trenutni antenu za prijem digitalnih kanala?	U odnosu na postojeće analogne televizore, digitalna televizija je osmišljena tako da se digitalni TV signali mogu primati preko sobnih i spoljnih antena. Ako je u vašoj oblasti prijem signala dobar, moći ćete da gledate digitalne kanale preko postojeće sobne antene. Ako nije, bolje je da instalirate spoljnu antenu.

6 Dodatne informacije

6-1 Specifikacije

IME MODELA		P2270HD	P2370HD
LCD ekran	Dijagonala ekrana	21 inča (54 cm)	23 inča (58 cm)
	Površina ekrana	476,64 mm (V) X 268,11 mm (Š)	509,76 mm (V) X 286,74 mm (Š)
	Veličina piksela	0,24825 mm (V) X 0,24825 mm (Š)	0,2655 mm (V) X 0,2655 mm (Š)
Sinhronizacija	Horizontalna frekvencija	30~81 kHz	
	Vertikalna frekvencija	56~75 Hz	
Boja		16,7 miliona	
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1920x1080 @ 60 Hz	
	Maksimalna rezolucija	1920x1080 @ 60 Hz	
Ulazni signal, terminalni		RGB analogni, DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5 % Odvojena H/V sinhronizacija, kompozitni TTL nivo (V visoki ≥ 2,0 V, V niski ≤ 0,8 V)	
Maksimalna brzina osvežavanja piksela		162,000 MHz (analogno, digitalno)	
Radni napon		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz	
Dimenzije (širina x visina x dubina) / težina		520 x 373,5 x 86,5 mm (bez postolja) 520 x 441,5 x 215 mm (sa postoljem) / 5,8 kg	571 x 364,6 x 65,5 mm (bez postolja) 571 x 432,5 x 189,5 mm (sa postoljem) / 5,8 kg
VESA interfejs za montažu		75 mm x 75 mm	
Zaštita okoline	Rad	Temperatura : 10˚C ~ 40˚C Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije	
	Skladištenje	Temperatura : -20˚C ~ 45˚C Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije	

Klasa B (Informacioni komunikacijski uređaj za kućnu upotrebu)

Ovaj uređaj je u vezi sa EMI registrovan za kućnu upotrebu (klasa B). Može da se koristi u svim oblastima. (Uređaji klase B emituju manje elektromagnetskih talasa od uređaja klase A.)

6-2 Funkcija uštede energije

Ovaj proizvod pruža funkciju uštede energija koja automatski isključuje ekran kada se proizvod ne koristi na unapred određen vremenski period, da bi se smanjila potrošnja električne energije. Ako proizvod uđe u režim uštede energije, LED indikator napajanja menja boju da bi ukazao na to da se proizvod nalazi u režimu za uštedu energije. Kada je proizvod u režimu uštede energije, on nije isključen i možete da ga uključite pritiskom na bilo koje dugme ili pomeranjem miša. Međutim, funkcija uštede energije radi samo kada je proizvod povezan s računarom koji pruža funkciju uštede energije.

FUNKCIJA UŠTEDE ENERGIJE	NORMALAN RAD	REŽIM UŠTEDE ENERGIJE	UREĐAJ ISKLJUČEN (DUGME ZA UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE)
LED indikator napajanja	Uključeno	Treperi	Isključeno
Potrošnja energije	P2270HD : 48 W	manje od 2 W	manje od 1 W
	P2370HD : 54 W		

Ako ne postoji dugme za isključivanje napajanja, potrošnja struje je „0“ samo kada je kabl za struju isključen.

Ovaj proizvod zadovoljava ENERGY STAR® specifikacije.

6-3 Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

► Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/ Min)	http://www.samsung.de

EUROPE		
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz

ASIA PACIFIC		
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864) 1800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae